

FELLOW®

CLARA® French Press

USAGE GUIDE

Please read this guide completely before use. Improper handling may result in product damage or injury. Please keep this guide for future reference.



Dishwasher
(Mesh Filter
Only)



Oven



Microwave

IMPORTANT SAFETY NOTES

Check your product to ensure that all pieces are accounted for and installed correctly. Do not use if parts are missing.

Do not use if you see signs of cracking, chipping, or any other abnormalities.

If your Clara is holding hot liquid, keep away from children and pets.

Please pay attention when setting down. Clara is sturdy stainless steel but will dent if dropped on hard surfaces!

Clara is not microwave safe.

Please use our agitation stick for stirring contents in your Clara. Do not use any metal stirring utensils to avoid scratching the non-stick finish.

Do not let children use.

USE INSTRUCTIONS

Preparation Before Use: Apply liquid dish soap to a soft sponge and wash thoroughly.

CLEANING AND MAINTENANCE

Only Clara's mesh filter is dishwasher safe. Before putting the filter in the dishwasher, please unscrew it from the lid and disassemble parts.

The carafe, lid, and agitation stick are not dishwasher safe. Please hand wash the carafe, lid, and agitation stick.

For hand washing, use only liquid dish soap. Do not use chlorine, bleach, or other chemicals to clean. Let air or towel dry thoroughly.

Using a coarse sponge, brush, or other rough surface will scratch the outer and interior surfaces of Clara. Use only a soft sponge.


HOW TO BREW WITH CLARA:

As a starting point, we recommend a 1:14 coffee-to-water ratio—that's where our ratio lines are set—but dialing in your preferred cup takes practice and experimentation! For lighter roasted coffee, we recommend a 1:12, while dark roast flavor notes shine at 1:15.

1. Remove the lid and fill coarse grounds to the coffee line (60 grams).
2. Fill 195°F–205°F water to the water line (840 grams).
3. Using the agitation stick, stir for 30 seconds, making sure to reach the bottom and sides

of Clara to break up any clumps. Agitation disperses the coffee grounds for even extraction and balanced flavors.

4. Set the mesh filter just above the water level and put the lid back on. Press down slightly (around 1 cm) so that the coffee is submerged.
5. Wait four minutes, then push the plunger down fully and enjoy your coffee.

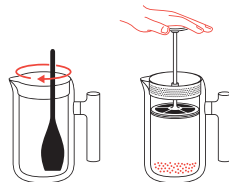

For more help head to: help.fellowproducts.com
Fellow Industries Inc., San Francisco, CA 94110
Patent: fellowproducts.com/patents
fellowproducts.com

789-00319 B

FELLOW®

Cafetière à piston

CLARA®

GUIDE D'UTILISATION

Veuillez lire ce guide en entier avant l'utilisation. Une mauvaise manipulation peut entraîner des dommages au produit ou des blessures. Veuillez conserver ce guide pour référence future.



Lave-vaisselle
(Filtre à mailles
seulement)

Four

Micro-ondes

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Vérifiez votre produit pour vous assurer que toutes les pièces sont présentes et installées correctement. Ne l'utilisez pas si des pièces manquent. N'utilisez pas le produit si vous remarquez des signes de fissures, d'éclats ou toute autre anomalie.

Si votre Clara contient un liquide chaud, tenez-la hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Faites attention en la déposant. La Clara est faite d'un acier inoxydable robuste, mais elle pourrait s'enfoncer si elle tombe sur une surface dure !

La Clara ne va pas au four à micro-ondes.

Veuillez utiliser notre bâtonnet d'agitation pour remuer le contenu de votre Clara. N'utilisez aucun ustensile de métal afin d'éviter de rayer le revêtement antiadhésif.

Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Préparation avant l'utilisation : Appliquez du savon à vaisselle liquide sur une éponge douce et lavez soigneusement.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Seul le filtre à mailles de Clara va au lave-vaisselle. Avant de mettre le filtre au lave-vaisselle, veuillez le dévisser du couvercle et démonter les pièces.

La carafe, le couvercle et le bâtonnet d'agitation ne vont pas au lave-vaisselle. Veuillez les laver à la main.

Pour le lavage à la main, utilisez uniquement du savon à vaisselle liquide. N'utilisez pas de chlore, d'eau de Javel ou d'autres produits chimiques. Laissez sécher à l'air libre ou essuyez complètement avec un linge.

L'utilisation d'une éponge abrasive, d'une brosse ou de toute autre surface rugueuse rayera les surfaces extérieures et intérieures de la Clara. Utilisez uniquement une éponge douce.


COMMENT PRÉPARER LE CAFÉ AVEC CLARA :

Comme point de départ, nous recommandons un rapport café-eau de 1:14 — c'est ainsi que nos lignes de graduation sont réglées — mais trouver votre tasse idéale demande de la pratique et de l'expérimentation ! Pour un café de torréfaction légère, nous recommandons un rapport de 1:12, tandis que les notes des torréfactions foncées ressortent mieux à 1:15.

1. Retirez le couvercle et remplissez de mouture grossière jusqu'à la ligne de café (60 grammes).
2. Versez de l'eau entre 90 °C et 96 °C jusqu'à la ligne d'eau (840 grammes).
3. À l'aide du bâtonnet d'agitation, remuez pendant 30 secondes, en vous assurant

d'atteindre le fond et les parois de la Clara pour briser les grumeaux. L'agitation disperse le marc de café pour une extraction uniforme et des saveurs équilibrées.

4. Placez le filtre à mailles juste au-dessus du niveau de l'eau et remettez le couvercle en place. Appuyez légèrement (environ 1 cm) pour que le café soit immergé.
5. Attendez quatre minutes, puis abaissez complètement le piston et savourez votre café.

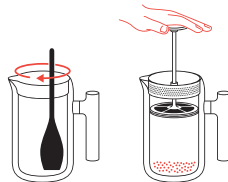

Pour plus d'assistance, rendez-vous sur : help.fellowproducts.com

Fellow Industries Inc., San Francisco, CA 94110
Brevets : fellowproducts.com/patents
fellowproducts.com