


FELLOW®

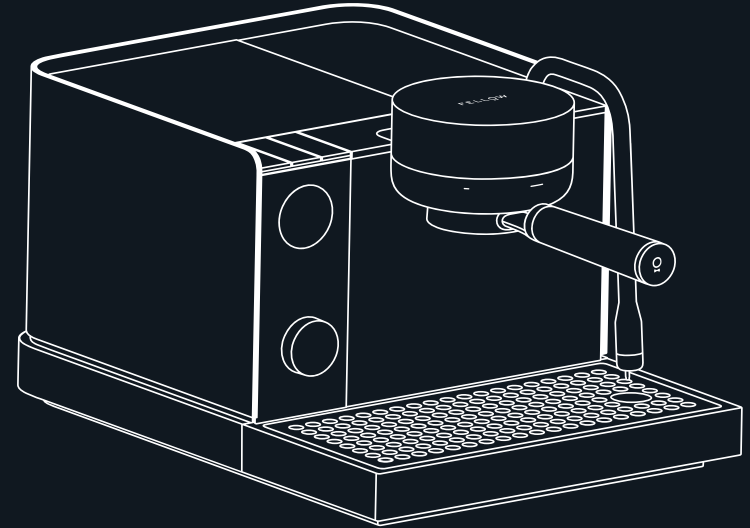

ESPRESSO SERIES 1

Information de Sécurité
Información de Seguridad
Sicherheitsinformation
Informazioni Sulla Sicurezza
Sikkerhedsoplysninger

SAFETY INFORMATION

Sikkerhetsinformasjon
Säkerhetsinformation
Turvallisuu tiedot
Informacje Dotyczące Bezpieczeństwa
Güvenlik Bilgileri

www.fellowproducts.com | [@fellowproducts](https://twitter.com/fellowproducts)

789-00257 L

FELLOW®

ESPRESSO SERIES 1

SAFETY INFORMATION

INFORMATION DE SÉCURITÉ

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

SICHERHEITSINFORMATION

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

SIKKERHETSINFORMASJON


SÄKERHETSINFORMATION

TURVALLISUUSTIEDOT

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

GÜVENLİK BİLGİLERİ

Diagram A: Product Diagram

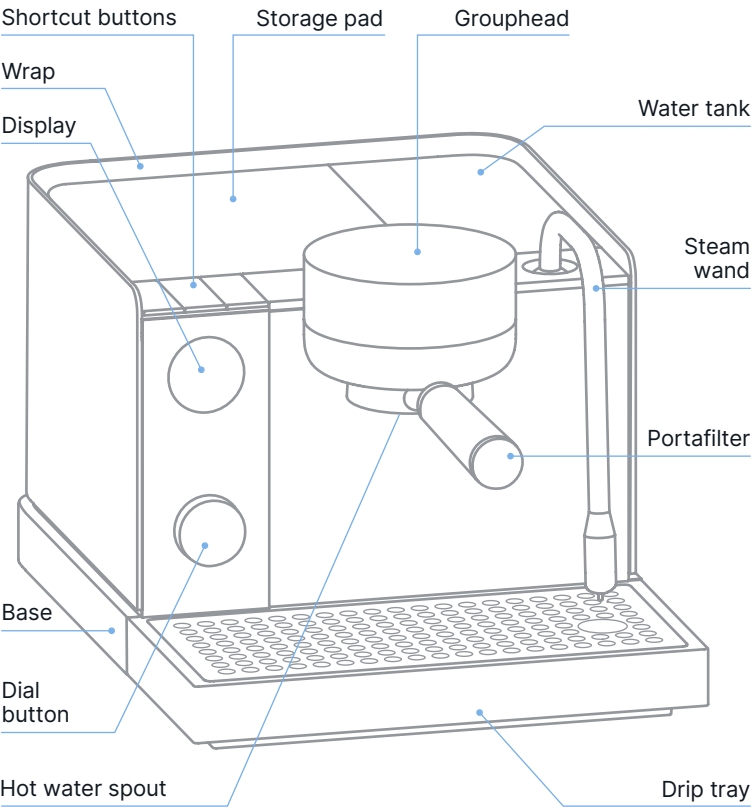

ESPRESSO SERIES 1

Fellow Industries Inc.

320 Florida St.
 San Francisco, CA 94110
fellowproducts.com
 Email: hello@fellowproducts.com

Product Name: Espresso Series 1
 Patent: fellowproducts.com/pages/patents
 2-Year Limited Warranty | Designed in San Francisco, Made in China

MODEL	SPECIFICATIONS
SO01AAEU	220-240 V 50-60 Hz 1500 W Machine Weight: 9.8 kg Machine + Accessories Weight: 11.17 kg Dimensions (LxWxH): 438 mm x 315 mm x 279 mm Tank Capacity: 2000 ml / 2.0 L



Do not discard as unsorted waste. To be sent to separate collection facilities for recovery and recycling.

THIS PRODUCT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY

More info at:
fellowproducts.com/pages/espresso-series-1-gear-guide

Read and follow all instructions.
Keep this safety and maintenance manual for future reference.

IMPORTANT SAFEGUARDS


When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including but not limited to the following:

- Read all Instructions.
- Do not touch hot surfaces, including the grouphead. Use the provided portafilter handle. Grouphead is subject to residual heat after use.
- Water emitting from the Hot Water Spout and Grouphead can be as hot as 210°F / 99°C.
- Steam emitted from the Steam Wand can exceed temperatures of 210°F / 99°C.
- To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plugs, or (state specific part or parts in question) in water or other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. See service section below for details.
- The use of accessory attachments not recommended by Fellow may result in fire, electric shock or injury to persons.
- This appliance is for household use only. Do not use the appliance for anything other than its intended purpose. Do not use in moving vehicles or boats. Do not use outdoors. Misuse may cause injury. Use for anything other than intended use will void the warranty.

WARNING: Do not fill above the MAX line as displayed in the diagram below. Always make sure the water level in the tank is above the LOW line before using the device.

If the device is overfilled, water may leak, increasing the risk for issues to occur. See Diagram B below for reference.


Diagram B: Fill Points

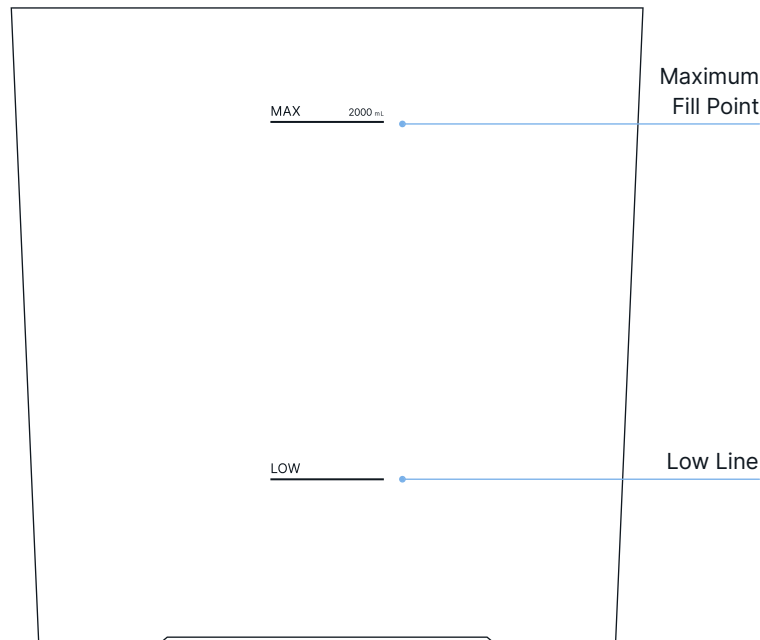

IMPORTANT SAFEGUARDS CONTINUED

- Do not move machine during use.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- To disconnect, turn any control to "off," then remove plug from wall outlet.
- Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. If extension cord is used:
 - The marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance;
 - If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3- wire cord; and
 - The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over.
- To prevent personal injury, ensure the portafilter is firmly inserted into the grouphead before pulling a shot. To do so, insert and rotate the portafilter until the handle is aligned with the longer line (see Diagram C). Never remove the portafilter during the extraction process. Failure to follow this instruction may lead to scalding by hot steam or hot coffee.
- Keep the machine and accessories clean. Refer to the Get To Know You Guide for cleaning procedures and details.
- Before using, please ensure that your electricity supply is the same as shown on the rating label on the underside of the appliance. If you have any concerns, please contact your local electricity company.
- Disabling automatic suspend will result in higher power consumption. It is recommended to keep automatic suspend enabled.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Diagram C: Locked / Unlocked Grouphead Cap

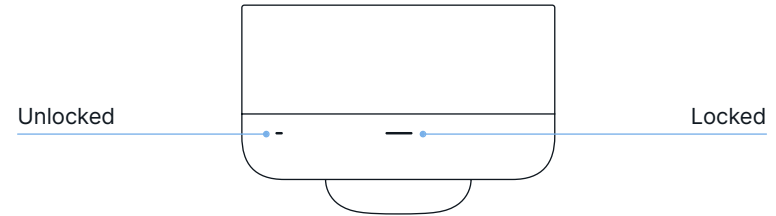

- Children shall not play with the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.
- Product contains small parts which may become a choking hazard. Small children should be attended to at all times.
- Position the appliance on a stable, heat resistant, level, dry surface away from the counter edge, and do not operate on or near a heat source such as a hot plate, oven, or gas hob.
- Do not operate the appliance in an enclosed space, or inside a cupboard.
- Improper use of the machine such as brewing coffee in the portafilter without one of the provided filter baskets, may cause injury and/or damage to surfaces surrounding the machine.
- Do not fill water tank with hot water or milk.
- Do not use the appliance without water in the water tank.
- The drip tray grill is sharp. Use caution, when handling and cleaning the drip tray grill.

IMPORTANT SAFEGUARDS CONTINUED

- Use caution as the steam wand will auto purge when the steam wand is moved to “home” position after steaming operation.
- Empty boilers before storage of the machine. Do not store below freezing temperatures.
- Refer to the Care + Maintenance section of the Get To Know You Guide for more information on safe operation.
- Standby mode consumption is <0.45W in non WIFI mode.
- The unit will enter standby mode automatically after 20 minutes without operation when powered on in non WIFI mode.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

DRAINING THE BOILER

Empty internal boiler before storage, shipping, or transport of the machine. Do not store machine below freezing temperatures. To empty the boiler, follow these steps:

- With the unit off and unplugged, remove the drip tray.
- Place the unit over a sink or receptacle for the water to drain into. Take caution: this water may be hot.
- Using a flat-head screwdriver, turn the plastic boiler screw counterclockwise to loosen (see Diagram D). Stop when resistance is felt. Do not remove the screw completely. Over-loosening or entirely removing the screw may cause leakage or damage.
- Water will begin to release from the right side of the unit. The draining process will take a few minutes.
- After the unit is fully drained, use the flat head screwdriver to tighten the boiler screw by turning it clockwise. Stop when resistance is felt as over tightening may cause damage. If water leaks from the exit during machine operation, tighten the boiler screw further.

Diagram D: Boiler Screw and Water Exit

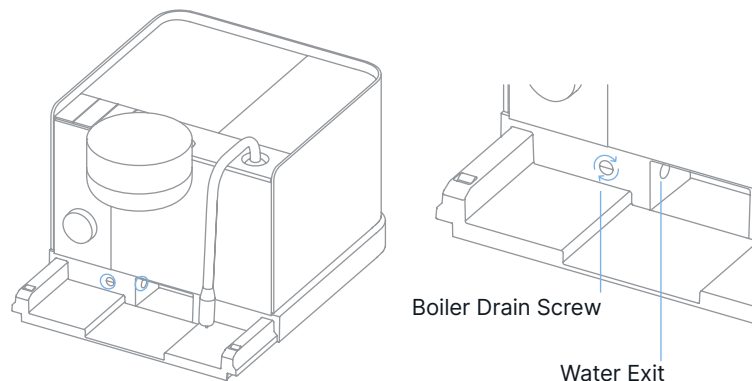

SERVICE

For service or any questions regarding your appliance, first visit fellowproducts.com/pages/espresso-series-1-gear-guide. If you still have questions, reach out to us at help.fellowproducts.com.

Do NOT mail the appliance back to the manufacturer or bring it to a service center without first talking to a Fellow customer service representative.

2-YEAR LIMITED WARRANTY

Fellow warrants this appliance against any defects that are due to faulty material or workmanship for a two year period after the original date of consumer purchase.

This warranty is valid only for:

- The original consumer.
- Products purchased through authorized retailers.
- Products with the original sales receipt for proof of purchase.

This warranty does not include damage to the appliance resulting from:

- Accident, misuse, or repairs performed by unauthorized personnel.
- Operation with the wrong type of current or voltage.
- Failure to follow cleaning instructions for both the appliance and cleaning/descaling agents.
- Failure to comply with any safeguards listed in the warnings and instructions of this document.

If the appliance should become defective within the warranty period, or you have questions regarding warranty or service, email us at hello@fellowproducts.com.

Find more information at:
fellowproducts.com/pages/espresso-series-1-gear-guide

ESPRESSO SERIES 1

Fellow Industries Inc.

320 Florida St.
San Francisco, CA 94110
fellowproducts.com
Email: hello@fellowproducts.com

Nom du produit : Espresso Series 1

Brevets : fellowproducts.com/pages/patents

Garantie limitée de 2 ans | Conçu à San Francisco, fabriqué en Chine

MODÈLE	SPÉCIFICATIONS
SO01AAEU	220-240 V 50-60 Hz 1500 W Poids de la machine : 9,8kg Poids de la machine + accessoires : 11,17kg Dimensions (L x L x H) : 438 mm x 315 mm x 279 mm Capacité du réservoir : 2000 ml / 2,0 L




Ne pas jeter avec les déchets non triés. A envoyer dans un centre de collecte séparé pour récupération et recyclage.

POUR UN USAGE MÉNAGER

Pour en savoir plus :
fellowproducts.com/pages/espresso-series-1-gear-guide

Diagramme A : Diagramme du produit

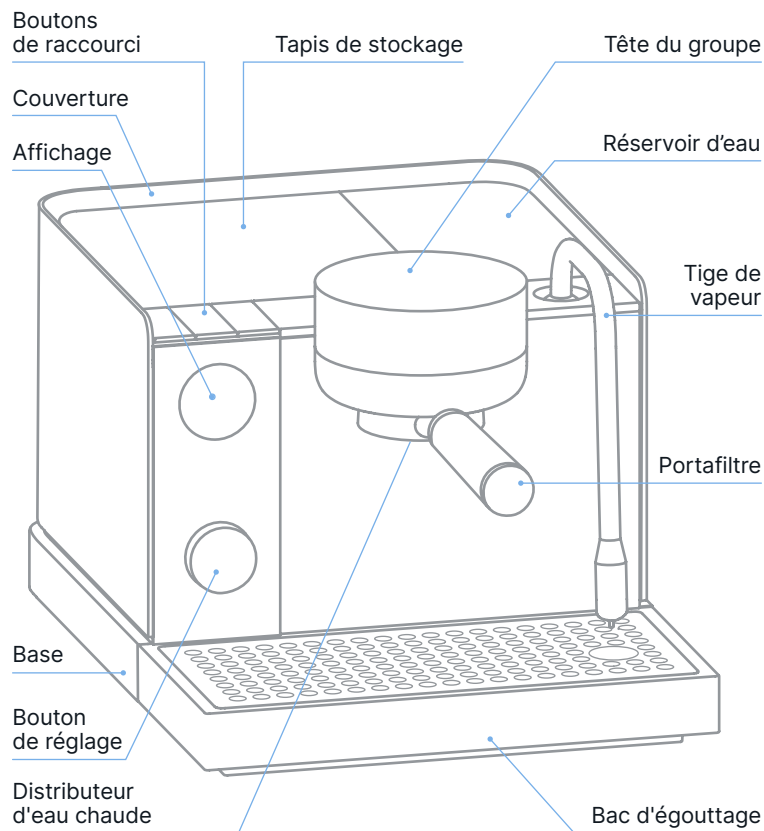

Lire et suivre toutes les instructions. Conserver ce manuel sur la sécurité et l'entretien aux fins de consultation ultérieure.

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, il convient de toujours respecter les mesures de sécurité de base, y compris, mais sans s'y limiter, ce qui suit :

- Lisez toutes les instructions.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes, y compris la tête du groupe. Utilisez la poignée du porte-filtre fournie. La tête du groupe est chaude immédiatement après utilisation.
- L'eau qui s'écoule du bec verseur d'eau chaude et de la tête du groupe peut atteindre une température de jusqu'à 210 °F / 99 °C.
- La vapeur émise par la buse vapeur peut dépasser une température de 210 °F / 99 °C.
- Pour éviter tout risque d'incendie, d'électrocution et de blessure, n'immergez pas le cordon, les fiches ou toute autre partie de l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide.
- Une surveillance étroite est nécessaire quand l'appareil est utilisé par des enfants ou en proximité de ceux-ci.
- Débrancher l'appareil de la prise lorsque vous ne l'utilisez pas, et avant de le nettoyer. Laissez refroidir avant de mettre ou de retirer des pièces et avant de nettoyer l'appareil.
- Ne pas utiliser un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé, ou s'il fonctionne mal ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. Voir la section Service ci-dessous pour plus de détails.


MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES (SUITE)

- L'utilisation d'accessoires non recommandés par Fellow peut provoquer un incendie, un choc électrique ou causer des blessures.
- Cet appareil est destiné à un usage exclusivement domestique. N'utilisez pas l'appareil dans quelque but que ce soit autre que celui pour lequel il a été utilisé. Ne l'utilisez pas dans des véhicules ou des bateaux en mouvement. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur. Une mauvaise utilisation peut causer des blessures. Toute utilisation autre que celle prévue entraînera l'annulation de la garantie.
- Ne pas déplacer la machine pendant l'utilisation.
- Ne laissez pas le cordon traîner sur le bord de la table ou du comptoir, ou toucher une surface chaude.
- Pour débrancher l'appareil, mettez toutes les commandes sur la position « off », puis débranchez la fiche de la prise murale.
- Des rallonges sont disponibles et peuvent être utilisées à condition d'y faire très attention. Si une rallonge est utilisée :
 - La valeur nominale électrique indiquée sur la rallonge doit être au moins égale à la valeur nominale électrique de l'appareil ;
 - Si l'appareil est de type mis à la terre, la rallonge doit être un cordon à 3 fils avec mise à la terre ; et
 - Le cordon plus long doit être disposé de manière à ce qu'il ne pende pas par-dessus le comptoir ou la table où il pourrait être tiré par des enfants ou causer des chutes (trébuchement).
- Pour éviter toute blessure, assurez-vous que le portafiltre est fermement inséré dans la tête du groupe avant de commencer à faire un café. Pour ce faire, insérez et tournez le portafiltre jusqu'à ce que la poignée soit alignée avec la longue ligne (voir Diagramme C). Ne retirez jamais le porte-filtre pendant le processus d'extraction. Le non-respect de cette consigne peut causer des brûlures par la vapeur chaude ou le café chaud.

AVERTISSEMENT : Ne pas remplir le réservoir au-delà du niveau MAX, comme indiqué dans le diagramme ci-dessous. Assurez-vous toujours que le niveau d'eau dans le réservoir est au-dessus du niveau LOW avant d'utiliser l'appareil.

Si l'appareil est trop rempli, de l'eau peut fuir, augmentant le risque de problèmes. Voir Diagramme B ci-dessous comme référence.


Diagramme B : Niveaux de remplissage

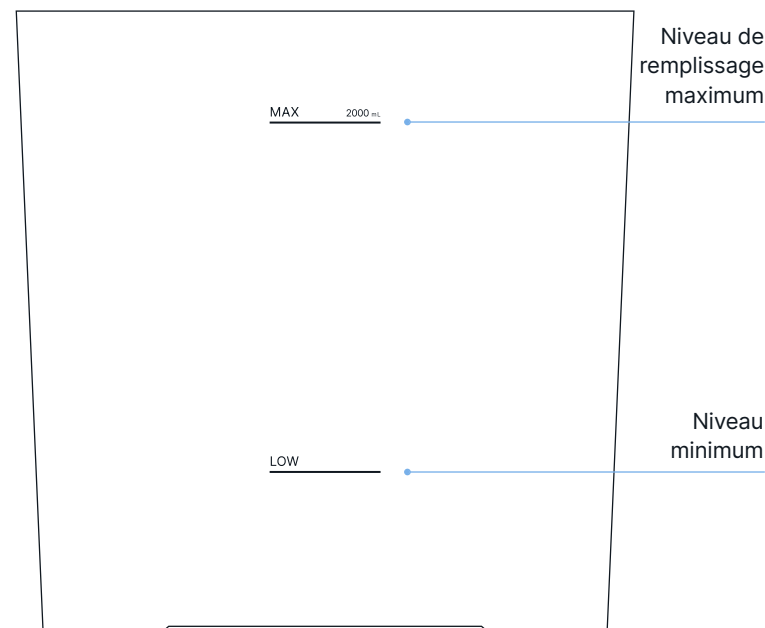

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES (SUITE)

- Gardez l'appareil et les accessoires propres. Reportez-vous au Guide d'information sur la sécurité pour plus d'informations sur les procédures de nettoyage et d'autres détails.
- Avant utilisation, veuillez vous assurer que votre alimentation électrique correspond à celle indiquée sur l'étiquette des caractéristiques techniques située sous l'appareil. Si vous avez des doutes, veuillez contacter un électricien de votre localité.
- La désactivation de la mise en veille automatique entraînera une consommation d'énergie plus élevée. Il est recommandé de maintenir la mise en veille automatique activée.
- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées ou si elles ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les risques encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont surveillés. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Le produit contient de petites pièces qui peuvent poser un risque d'étouffement. Les petits enfants doivent faire l'objet d'une surveillance permanente.
- Placez l'appareil sur une surface stable, résistante à la chaleur, plane et sèche, à l'écart du bord du comptoir, et ne l'utilisez pas sur ou à l'abri d'une source de chaleur telle qu'une plaque chauffante, un four ou une cuisinière à gaz.

Diagramme C : Capuchon de la tête du groupe verrouillé / déverrouillé

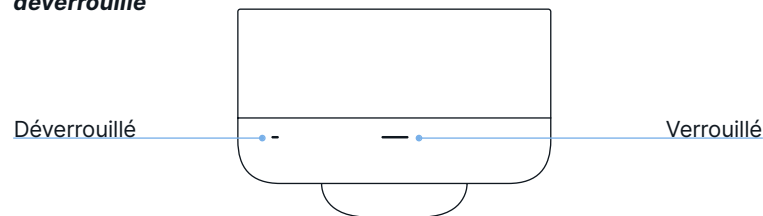

- N'utilisez pas l'appareil dans une enceinte fermée ou à l'intérieur d'un placard.
- Une utilisation incorrecte de la machine, telle que la préparation de café dans le porte-filtre sans utiliser l'un des paniers-filtres fournis, peut causer des blessures et/ou endommager les surfaces et zones autour de la machine.
- Ne remplissez pas le réservoir d'eau avec de l'eau chaude ou du lait.
- N'utilisez pas l'appareil sans eau dans le réservoir.
- La grille du bac d'égouttement est tranchante. Soyez prudent lorsque vous manipulez et nettoyez la grille du bac d'égouttement.
- Soyez prudent, car la buse vapeur se purge automatiquement lorsqu'elle est remise en position d'origine après une opération de vapeur.
- Videz l'appareil (le chauffe-eau) avant de ranger la machine. Ne rangez pas l'appareil à des températures sous le point de congélation.
- Reportez-vous à la section « Entretien et Maintenance » du Guide d'information sur la sécurité pour plus d'informations sur l'utilisation correcte.
- La consommation en mode veille est inférieure à 0,45 W en mode sans Wi-Fi.

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES (SUITE)

- L'unité passera automatiquement en mode veille après 20 minutes d'inactivité lorsqu'elle est allumée en mode sans Wi-Fi.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

VIDANGE DE LA CHAUDIÈRE


Videz la chaudière interne avant le stockage, l'expédition ou le transport de la machine. Ne pas stocker la machine à des températures de gel. Pour vider la chaudière, suivez ces étapes :

- Avec l'appareil éteint et débranché, retirez le plateau d'égouttage.
- Placez l'unité au-dessus d'un évier ou d'un récipient pour que l'eau s'écoule. Attention : cette eau peut être chaude.
- À l'aide d'un tournevis plat, tournez la vis en plastique vers la gauche pour la desserrer (voir Schéma D). Arrêtez-vous dès qu'une résistance est ressentie. Ne pas retirer complètement. Un desserrage excessif ou le retrait total de la vis peut provoquer des fuites ou des dommages.
- L'eau commencera à s'écouler du côté droit de l'unité. Le processus de vidange prendra quelques minutes.
- Une fois l'unité vidangée, utilisez le tournevis plat pour serrer la vis en la tournant vers la droite. Arrêtez-vous dès qu'une résistance est ressentie ; un serrage excessif peut causer des dommages. Si l'eau fuit lors du fonctionnement de la machine, serrez davantage la vis.

SERVICE APRÈS-VENTE

Pour toute question sur votre appareil ou le service après-vente, visitez d'abord le site fellowproducts.com/pages/espresso-series-1-gear-guide. Si vous avez toujours des questions, contactez-nous avec : help.fellowproducts.com.

Schéma D : Vis de la chaudière et sortie d'eau

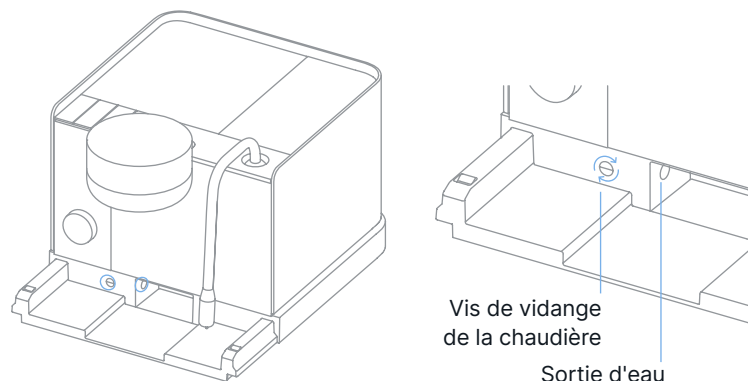

Ne renvoyez PAS l'appareil au fabricant ou ne l'apportez pas à un centre de service après-vente sans d'abord contacter un représentant du service après-vente de Fellow.

GARANTIE LIMITÉE DE 2 ANS

Fellow garantit cet appareil contre tout défaut dû à un vice de matériau ou de fabrication pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat par le consommateur.

Cette garantie n'est valable que pour :

- L'acheteur d'origine.
- Les produits achetés auprès de revendeurs agréés.
- Les produits accompagnés du ticket de caisse original comme preuve d'achat.

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés à l'appareil par :

- Un accident, une mauvaise utilisation ou des réparations effectuées par un personnel non autorisé
- L'utilisation d'un courant ou d'une tension incorrecte.
- Le non-respect des instructions de nettoyage de l'appareil et des produits de nettoyage/détartrage.
- Le non-respect des instructions dans les avertissements et les mises en garde de ce document.

Si l'appareil devient défectueux pendant la période de garantie, ou si vous avez des questions sur la garantie ou le service après-vente, envoyez-nous un e-mail à : **hello@fellowproducts.com**.

ESPRESSO SERIES 1

Fellow Industries Inc.

320 Florida St.

San Francisco, CA 94110

fellowproducts.com

Correo electrónico: hello@fellowproducts.com

Nombre del producto: Espresso Series 1

Patentes: fellowproducts.com/pages/patents

Garantía limitada de 2 años

Diseñado en San Francisco, fabricado en China

MODELO	ESPECIFICACIONES
SO01AAEU	220-240 V 50-60 Hz 1500 W Peso de la cafetera: 9,8 kg Peso de la cafetera + accesorios: 11,17 kg Dimensiones (LxANxAL): 438 mm x 315 mm x 279 mm Capacidad del depósito: 2000 ml/2,0 l



No desechar como residuo sin clasificar. Enviar a puntos de recogida selectiva para su recuperación y reciclaje.

ESTE PRODUCTO ESTÁ INDICADO SOLO PARA USO DOMÉSTICO


Más información en:

fellowproducts.com/pages/espresso-series-1-gear-guide

Pour en savoir plus :

fellowproducts.com/pages/espresso-series-1-gear-guide

Diagram A: Product Diagram

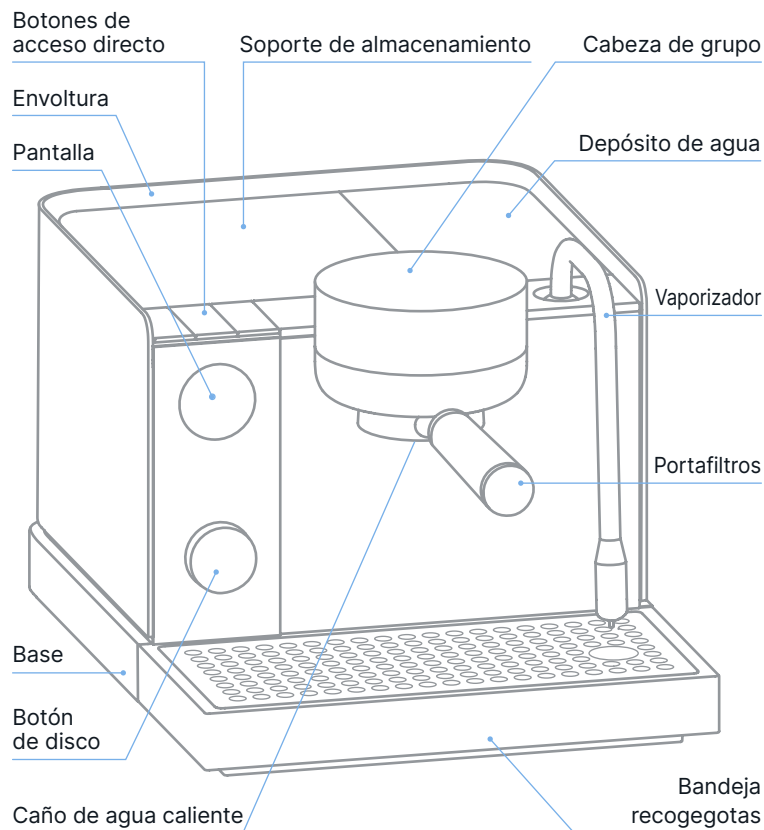

Lea y comprenda todas las instrucciones.
Conserve este manual de seguridad y mantenimiento
por si tiene que consultarlo en otro momento.

MEDIDAS PREVENTIVAS IMPORTANTES


Cuando utilice aparatos eléctricos, debe cumplir siempre las precauciones de seguridad básicas, entre las que se encuentran, sin limitación, las siguientes:

- Lea todas las instrucciones.
- No toque las superficies calientes, incluyendo el grupo de erogación (grouphead). Utilice el mango del portafiltro provisto. El grupo de erogación está sujeto a calor residual después del uso.
- El agua que sale del dispensador de agua caliente y del grupo de erogación puede alcanzar una temperatura de 210°F / 99°C.
- El vapor emitido por la varilla de vapor puede superar temperaturas de 210°F / 99°C.
- Para protegerse contra incendios, descargas eléctricas y lesiones a personas, no sumerja el cable, los enchufes o (indique la parte o partes específicas en cuestión) en agua u otro líquido.
- Es necesaria una supervisión estrecha cuando cualquier aparato es utilizado por o cerca de niños.
- Desenchufe de la toma de corriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfríe antes de colocar o quitar piezas, y antes de limpiar el aparato.
- No opere ningún aparato con un cable o enchufe dañado o después de que el aparato haya funcionado mal o haya sido dañado de alguna manera. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas con una cualificación similar para evitar riesgos. Consulte la sección de servicio a continuación para obtener más detalles.

ADVERTENCIA: No llene por encima de la línea MAX (MÁXIMO) como se muestra en el diagrama de abajo. Asegúrese siempre de que el nivel de agua del depósito está por encima de la línea LOW (BAJO) antes de utilizar la cafetera.

Si el dispositivo se llena demasiado, es posible que se produzcan fugas de agua, lo que aumenta el riesgo de que se produzcan problemas. Consulte el diagrama B a continuación como referencia.

Diagrama B: Puntos de relleno

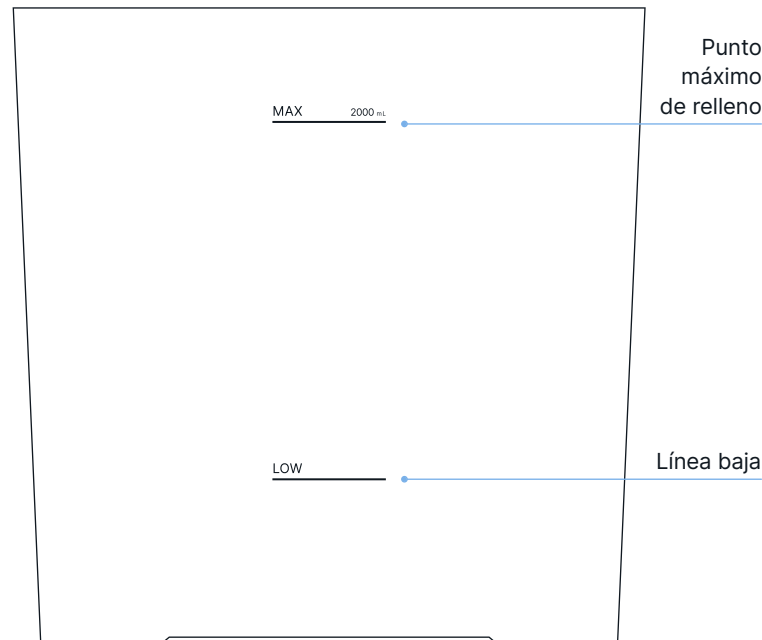


MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES (CONT.)

- El uso de accesorios no recomendados por Fellow puede resultar en incendio, descarga eléctrica o lesiones a personas.
- Este aparato es solo para uso doméstico. No utilice el aparato para ningún otro propósito que no sea el previsto. No lo use en vehículos o embarcaciones en movimiento. No lo use al aire libre. El mal uso puede causar lesiones. El uso para cualquier fin distinto al previsto anulará la garantía.
- No mueva la máquina durante su uso.
- No permita que el cable cuelgue del borde de la mesa o encimera, ni que toque superficies calientes.
- Para desconectar, gire cualquier control a "apagado" y luego retire el enchufe de la toma de pared.
- Hay alargadores (o cables de extensión) disponibles y pueden usarse si se toma precaución al manipularlos. Si se utiliza un alargador:
 - La clasificación eléctrica marcada del alargador debe ser al menos tan grande como la clasificación eléctrica del electrodoméstico;
 - Si el electrodoméstico es del tipo con toma a tierra, el alargador debe ser un cable de 3 hilos con toma a tierra; y
 - El cable más largo debe disponerse de tal manera que no cuelgue sobre la encimera o la mesa, donde pueda ser jalado por niños o causar tropiezos.
- Para evitar lesiones personales, asegúrese de que el portafiltro esté firmemente insertado en el grupo de erogación antes de extraer un espresso. Para ello, inserte y gire el portafiltro hasta que el mango esté alineado con la línea más larga (consulte el Diagrama C). Nunca retire el portafiltro durante el proceso de extracción. El incumplimiento de esta instrucción puede provocar quemaduras por vapor caliente o café caliente.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES (CONT.)

- Mantenga la máquina y los accesorios limpios. Consulte la Guía de Familiarización (Get To Know You Guide) para conocer los procedimientos y detalles de limpieza.
- Antes de usar, asegúrese de que su suministro eléctrico sea el mismo que se indica en la etiqueta de clasificación en la parte inferior del aparato. Si tiene alguna inquietud, comuníquese con su compañía eléctrica local.
- La desactivación de la suspensión automática resultará en un mayor consumo de energía. Se recomienda mantener activada la suspensión automática.
- Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan los peligros que conlleva.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años si cuentan con supervisión o han recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los peligros que conlleva. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y

Diagrama C: Tapa de cabeza de grupo bloqueada/desbloqueada

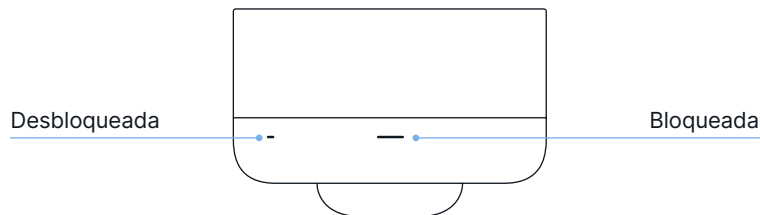

cuenten con supervisión. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

- El producto contiene piezas pequeñas que pueden representar un peligro de asfixia. Los niños pequeños deben ser atendidos en todo momento.
- Coloque el aparato sobre una superficie estable, resistente al calor, nivelada y seca lejos del borde de la encimera, y no lo opere sobre o cerca de una fuente de calor como una placa caliente, un horno o una cocina de gas.
- No opere el aparato en un espacio cerrado o dentro de un armario.
- El uso indebido de la máquina, como preparar café en el portafiltro sin una de las cestas de filtro provistas, puede causar lesiones y/o daños a las superficies circundantes de la máquina.
- No llene el depósito de agua con agua caliente o leche.
- No utilice el aparato sin agua en el depósito de agua.
- La rejilla de la bandeja de goteo es afilada. Tenga precaución al manipular y limpiar la rejilla de la bandeja de goteo.
- Tenga cuidado, ya que la varilla de vapor se purgará automáticamente cuando se mueva a la posición de "inicio" después de la operación de vaporización.
- Vacíe las calderas antes de guardar la máquina. No almacene a temperaturas bajo cero.
- Consulte la sección Cuidado y Mantenimiento de la Guía de Familiarización para obtener más información sobre el funcionamiento seguro.
- El consumo en modo de espera es inferior a 0,45 W en modo sin Wi-Fi.
- La unidad entrará en modo de espera automáticamente tras 20 minutos de inactividad cuando esté encendida en modo sin Wi-Fi.


GUARDAR ESTAS INSTRUCCIONES

VACIADO DE LA CALDERA

Vacíe la caldera interna antes de guardarla, enviarla o transportarla. No guarde la máquina a temperaturas bajo cero. Para vaciar la caldera, siga estos pasos:

- Con la unidad apagada y desenchufada, retire la bandeja de goteo.
- Coloque la unidad sobre un fregadero o recipiente para que el agua drene. Precaución: esta agua puede estar caliente.
- Con un destornillador de punta plana, gire el tornillo de plástico a la izquierda para aflojarlo (ver Diagrama D). Pare cuando sienta resistencia. No quite el tornillo por completo. Aflojarlo demasiado o quitarlo del todo puede provocar fugas o daños.
- El agua empezará a salir por el lado derecho de la unidad. El proceso de vaciado tardará unos minutos.
- Una vez que esté totalmente vacía, use el destornillador para apretar el tornillo girándolo a la derecha. Pare al sentir resistencia; un apriete excesivo puede causar daños. Si sale agua durante el funcionamiento de la cafetera, apriete más el tornillo.

Diagrama D: Tornillo de la caldera y salida de agua

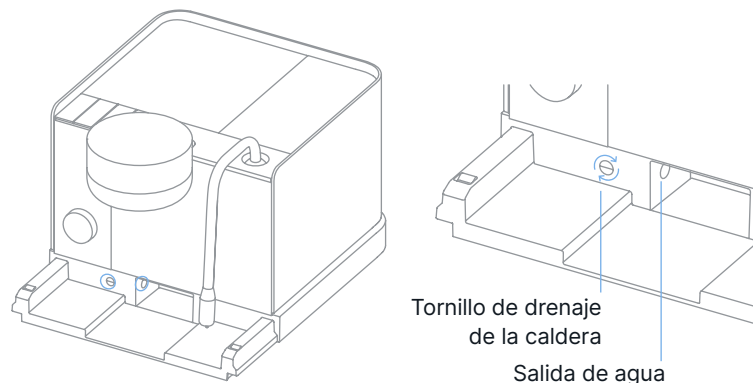

SERVICIO

Si necesita asistencia técnica o tiene alguna pregunta sobre el electrodoméstico, visite primero fellowproducts.com/pages/espresso-series-1-gear-guide. Si aún tiene preguntas, póngase en contacto con nosotros en help.fellowproducts.com.

NO envíe el electrodoméstico por correo al fabricante ni lo lleve a un centro de servicio sin hablar antes con un representante del servicio de atención al cliente de Fellow.

GARANTÍA LIMITADA DE 2 AÑOS

Fellow garantiza este electrodoméstico contra cualquier defecto debido a materiales o mano de obra defectuosos durante un período de dos años a partir de la fecha original de compra por parte del consumidor.

Esta garantía solo es válida para:

- El consumidor original.
- Productos adquiridos a través de distribuidores autorizados.
- Productos con el recibo de venta original como prueba de compra.


Esta garantía no incluye los daños al aparato resultantes de:

- Accidente, mal uso o reparaciones realizadas por personal no autorizado.
- Funcionamiento con un tipo de corriente o tensión incorrecto.
- No seguir las instrucciones de limpieza tanto del aparato como de los productos de limpieza/descalcificación.
- Incumplimiento de las medidas de precaución enumeradas en las advertencias e instrucciones de este documento.

Si el electrodoméstico resulta defectuoso durante el período de garantía, o si tiene alguna pregunta sobre la garantía o el servicio, envíenos un correo electrónico a hello@fellowproducts.com.

Buscar más información en:
fellowproducts.com/pages/espresso-series-1-gear-guide

Diagramm A: Produktdiagramm

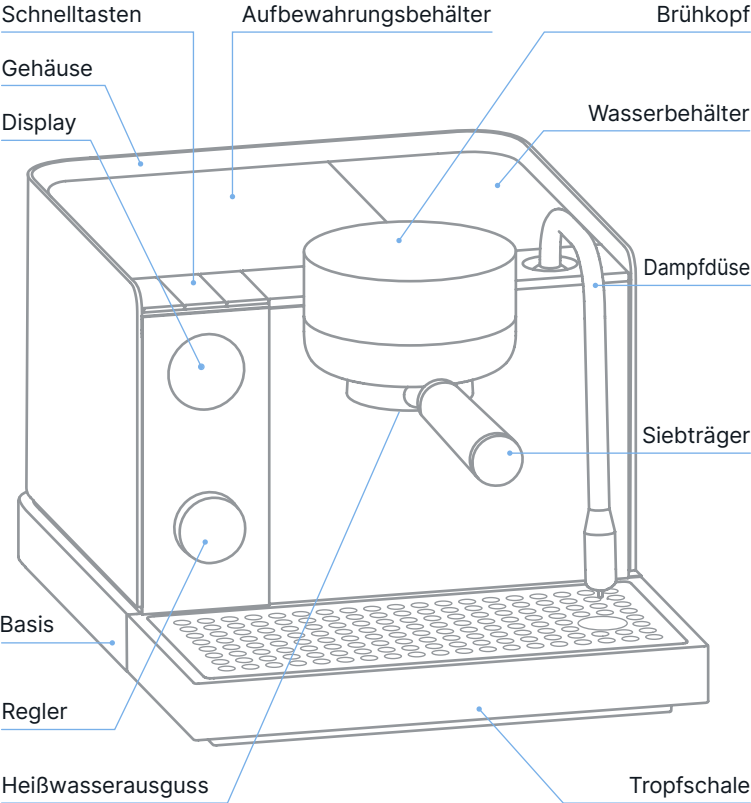

ESPRESSO SERIE 1

Fellow Industries Inc.

320 Florida St.
San Francisco, CA 94110
fellowproducts.com
Email: hello@fellowproducts.com

Produktname: Espresso-Serie 1
Patente: fellowproducts.com/pages/patents
2-jährige eingeschränkte Garantie
Entwickelt in San Francisco, hergestellt in China

MODELL	TECHNISCHE DATEN
SO01AAEU	220-240 V 50-60 Hz 1500 W Gewicht des Gerätes: 9,8 kg Gewicht von Gerät + Zubehör: 11,17 kg Abmessungen (L x B x H): 438 mm x 315 mm x 279 mm Fassungsvermögen des Behälters: 2000 ml / 2,0 L



Nicht als unsortierten Abfall entsorgen. Senden Sie das Gerät zur Aufbereitung und zum Recycling an eine Sammelstelle.

**DIESES PRODUKT IST NUR FÜR DEN HAUSGEBRAUCH
VORGESEHEN**

Weitere Informationen finden Sie hier:
fellowproducts.com/pages/espresso-series-1-gear-guide

Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen.
Bewahren Sie diese Sicherheits- und Wartungsanleitung
zum künftigen Nachschlagen auf.

WICHTIGE SCHUTZMASSNAHMEN


Bei Verwendung von Elektrogeräten sind grundlegende
Sicherheitshinweise immer zu befolgen, unter anderem Folgende:

- Lesen Sie alle Anweisungen.
- Berühren Sie keine heißen Oberflächen, einschließlich Brühgruppe.
Verwenden Sie den mitgelieferten Siebträgergriff. Nach der
Verwendung ist in der Brühgruppe noch Restwärme vorhanden.
- Das vom Heißwasserausguss und der Brühgruppe ausgegebene
Wasser kann bis zu 99 °C (210 °F) heiß werden.
- Der aus der Dampfdüse austretende Dampf kann Temperaturen höher
als 99 °C (210 °F) erreichen.
- Tauchen Sie zum Schutz vor Feuer, Stromschlag und Verletzung das
Kabel, die Stecker oder andere Teile des Gerätes nicht in Wasser oder
andere Flüssigkeiten.
- Eine strenge Überwachung ist erforderlich, wenn ein Elektrogerät von
oder in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- Ziehen Sie bei Nichtgebrauch und vor der Reinigung den Stecker aus
der Steckdose heraus. Warten Sie, bis sich das Gerät abgekühlt hat,
bevor Sie Teile anbringen oder entfernen und bevor Sie es reinigen.
- Nehmen Sie kein Elektrogerät in Betrieb, dessen Kabel oder Stecker
beschädigt ist, bei Funktionsstörungen aufgetreten sind oder es in
irgendeiner Weise beschädigt ist. Si el cable de alimentación está
dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio
o personas con una cualificación similar para evitar riesgos. Details
hierzu finden Sie nachstehend im Abschnitt „Service“ (oder Wartung).

WARNUNG: Füllen Sie den Behälter nicht über die in der
nachstehenden Abbildung gezeigte MAX-Linie hinaus. Achten Sie
auch darauf, dass der Wasserstand oberhalb der LOW-Linie liegt,
bevor Sie das Gerät verwenden.

Wenn das Gerät übermäßig gefüllt ist, könnte Wasser auslaufen, was
das Risiko von Problemen erhöht. Beachten Sie zur Bezugnahme die
Abbildung B unten.


Abbildung B: Fülllinien

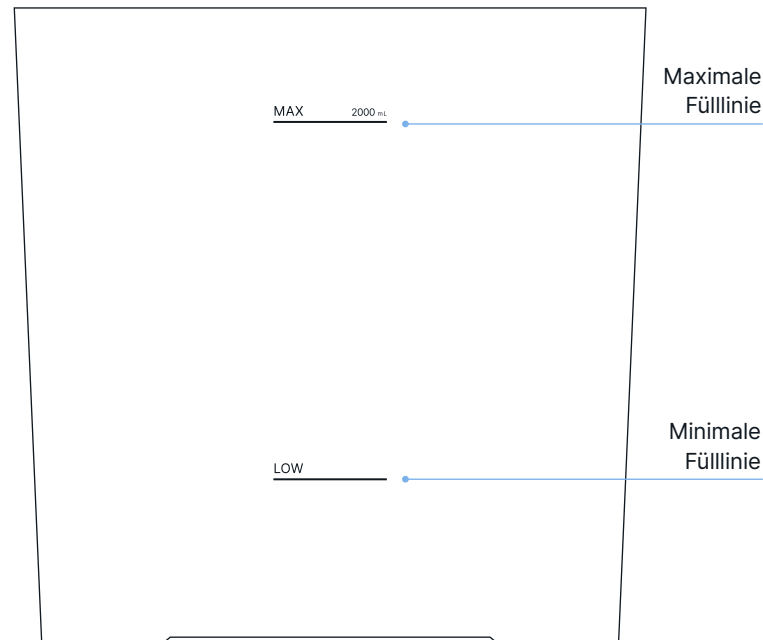

WICHTIGE SCHUTZMASSNAHMEN (FORTGESETZT)

- Die Verwendung von Zubehörteilen, die von Fellow nicht empfohlen werden, kann zu Feuer, Stromschlag oder Verletzungen führen.
- Dieses Gerät ist nur für eine Verwendung im Haushalt vorgesehen. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich seinem vorgesehenen Zweck entsprechend. Verwenden Sie das Gerät nicht in sich bewegenden Fahrzeugen oder Booten. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Eine falsche Verwendung kann zu Verletzungen führen. Wenn Sie es für einen anderen als den vorgesehenen Zweck verwenden, erlischt die Garantie.
- Bewegen Sie die Maschine nicht während der Verwendung.
- Lassen Sie das Kabel nicht über die Kante eines Tisches oder einer Arbeitsplatte hängen bzw. nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen.
- Um das Gerät auszuschalten, drehen Sie alle Regler auf „Aus“ und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose heraus.
- Verlängerungskabel sind erhältlich und dürfen verwendet werden, wenn sie sorgfältig benutzt werden. Falls ein Verlängerungskabel verwendet wird:
 - Die angegebene elektrische Nennleistung des Verlängerungskabels muss mindestens der elektrischen Nennleistung des Geräts entsprechen;
 - Wenn das Gerät geerdet ist, muss das Verlängerungskabel ein geerdetes 3-adriges Kabel sein; und
 - Das längere Kabel muss so verlegt werden, dass es nicht über die Arbeitsplatte oder Tischplatte hängt, wo es von Kindern heruntergezogen oder eine Stolperfalle bilden kann.
- Vermeiden Sie Verletzungen, indem Sie sicherstellen, dass der Siebträger richtig in die Brühgruppe eingesetzt ist, bevor Sie Kaffee ausgeben. Setzen Sie zu diesem Zweck den Siebträger ein und

Diagramm C: Brühkopf-Kappe verriegelt / entriegelt

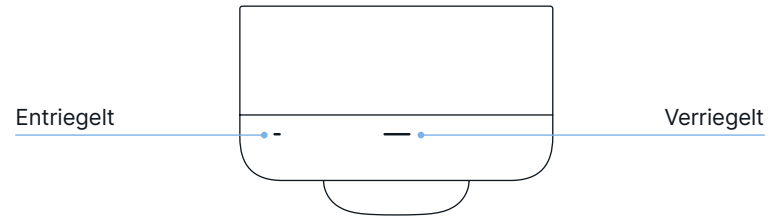

drehen Sie ihn, bis der Griff auf die längere Linie ausgerichtet ist (siehe Abbildung C). Entfernen Sie den Siebträger niemals während der Extraktion. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zur Verbrühung durch heißen Dampf oder heißen Kaffee führen.

- Halten Sie Gerät und Zubehör sauber. Verfahren und Einzelheiten zur Reinigung entnehmen Sie bitte der Sicherheitsinformationen (oder der Anleitung).
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung des Geräts, dass Ihre Stromversorgung mit den Daten auf dem Typenschild auf der Unterseite des Geräts übereinstimmt. Kontaktieren Sie bei Bedenken bitte einen Elektriker in Ihrer Nähe.
- Das Deaktivieren des automatischen Standby-Modus führt zu einem höheren Energieverbrauch. Es wird empfohlen, den automatischen Standby-Modus aktiviert zu lassen.
- Geräte können von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

WICHTIGE SCHUTZMASSNAHMEN (FORTGESETZT)

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt. Das Gerät und sein Kabel sind außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren aufzubewahren.
- Das Produkt enthält kleine Teile, die zu einer Erstickungsgefahr werden können. Kleine Kinder sollten durchgängig beaufsichtigt werden.
- Stellen Sie das Gerät von der Arbeitsplattenkante entfernt auf eine stabile, hitzebeständige, ebene, trockene Fläche und nehmen Sie es nicht auf oder neben einer Hitzequelle, z. B. Kochplatte, Ofen, oder Gasherd, in Betrieb.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in einem umschlossenen Raum oder im Inneren eines Küchenschanks in Betrieb.
- Eine unsachgemäße Verwendung der Maschine, wie z. B. Zubereitung von Kaffee im Siebträger ohne mitgelieferte Filterkörbe, kann zu Verletzungen und/oder zur Beschädigung der die Maschine umgebenen Oberflächen führen.
- Füllen Sie den Wasserbehälter nicht mit heißem Wasser oder Milch auf.
- Nehmen Sie das Gerät nicht ohne Wasser im Wasserbehälter in Betrieb.
- Das Gitter der Tropfschale ist scharfkantig. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gitter der Tropfschale handhaben und reinigen.
- Seien Sie vorsichtig, denn die Dampfdüse reinigt sich automatisch, sobald sie nach dem Dampfbetrieb auf die „Ausgangsposition“ gesetzt wird.
- Leeren Sie den Boiler (oder die Erhitzer), bevor Sie die Maschine zur Aufbewahrung wegstellen. Bewahren Sie das Gerät nicht in Umgebungen mit eisigen Temperaturen auf.

- Beachten Sie für weitere Informationen zum sicheren Betrieb den Abschnitt Pflege und Wartung Ihrer Einstiegsanleitung.
- Die Leistungsaufnahme im Standby-Modus beträgt weniger als 0,45 W bei deaktiviertem WLAN.
- Das Gerät schaltet nach 20 Minuten Inaktivität automatisch in den Standby-Modus, wenn es bei deaktiviertem WLAN eingeschaltet ist.


ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN

ENTLEEREN DES BOILERS

Entleeren Sie den internen Boiler vor der Lagerung, dem Versand oder dem Transport der Maschine. Lagern Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Um den Boiler zu entleeren, befolgen Sie diese Schritte:

- Entleeren Sie den internen Boiler vor der Lagerung, dem Versand oder dem Transport der Maschine. Lagern Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Um den Boiler zu entleeren, befolgen Sie diese Schritte:
- Wenn das Gerät ausgeschaltet und ausgesteckt ist, entfernen Sie die Tropfschale.
- Stellen Sie das Gerät über ein Spülbecken oder einen Behälter, in den das Wasser ablaufen kann. Vorsicht: Dieses Wasser kann heiß sein.
- Drehen Sie die Kunststoffschraube mit einem Schlitzschraubendreher gegen den Uhrzeigersinn (siehe Abb. D). Stoppen Sie bei Widerstand. Nicht ganz entfernen. Ein zu starkes Lockern oder vollständiges Entfernen kann zu Undichtigkeiten oder Schäden führen.
- Das Wasser beginnt an der rechten Seite des Geräts auszulaufen. Der Entleerungsvorgang dauert einige Minuten.
- Nachdem das Gerät vollständig entleert ist, ziehen Sie die Schraube im Uhrzeigersinn fest. Stoppen Sie bei Widerstand; zu starkes

Abbildung D: Boilerschraube und Wasserauslass

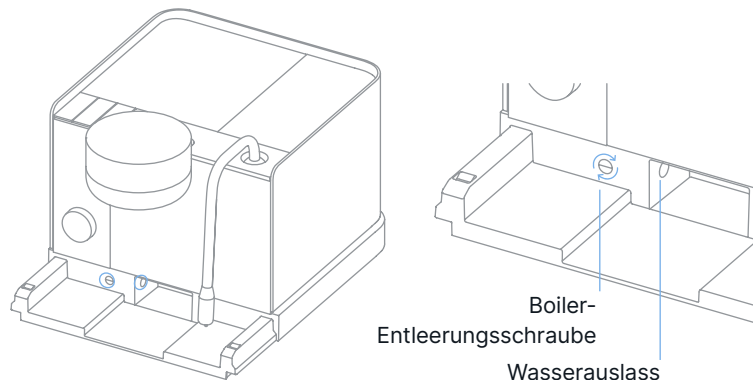

Festziehen kann Schäden verursachen. Wenn im Betrieb Wasser austritt, ziehen Sie die Schraube weiter fest.

SERVICE

Wenn Sie Service benötigen oder Fragen in Bezug auf Ihr Gerät haben, besuchen Sie zunächst fellowproducts.com/pages/espresso-series-1-gear-guide. Falls Sie weiterhin Fragen haben, kontaktieren Sie uns unter help.fellowproducts.com.

Senden Sie das Gerät NICHT per Post an den Hersteller zurück und übergeben Sie es nicht an ein Servicecenter, ohne zunächst mit einem Fellow-Kundendienstvertreter zu sprechen.

2 JAHRE EINGESCHRÄNKTE GARANTIE

Fellow garantiert, dass dieses Gerät ab dem Erstkaufdatum zwei Jahre lang frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

Diese Garantie gilt nur für:

- Den Originalkunden.
- Produkte, die über autorisierte Händler erworben wurden.
- Produkte mit Originalkaufbeleg.

Diese Garantie deckt keine Schäden am Produkt ab, die folgende Ursachen haben:


- Unfall, Missbrauch sowie von unautorisiertem Personal durchgeführte Reparaturen.
- Betrieb mit der falschen Stromstärke oder Spannung.
- Nichtbefolgung der Reinigungsanweisungen für Gerät und Reinigungs-/Entkalkungsmittel.
- Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise in den Warnhinweisen und Anweisungen dieses Dokuments.

Wenn das Gerät innerhalb der Garantiedauer nicht mehr funktioniert oder Sie Fragen zu Garantie oder Service haben, senden Sie uns eine E-Mail an hello@fellowproducts.com.

Weitere Informationen finden Sie hier:

fellowproducts.com/pages/espresso-series-1-gear-guide

Schema A: Schema del prodotto

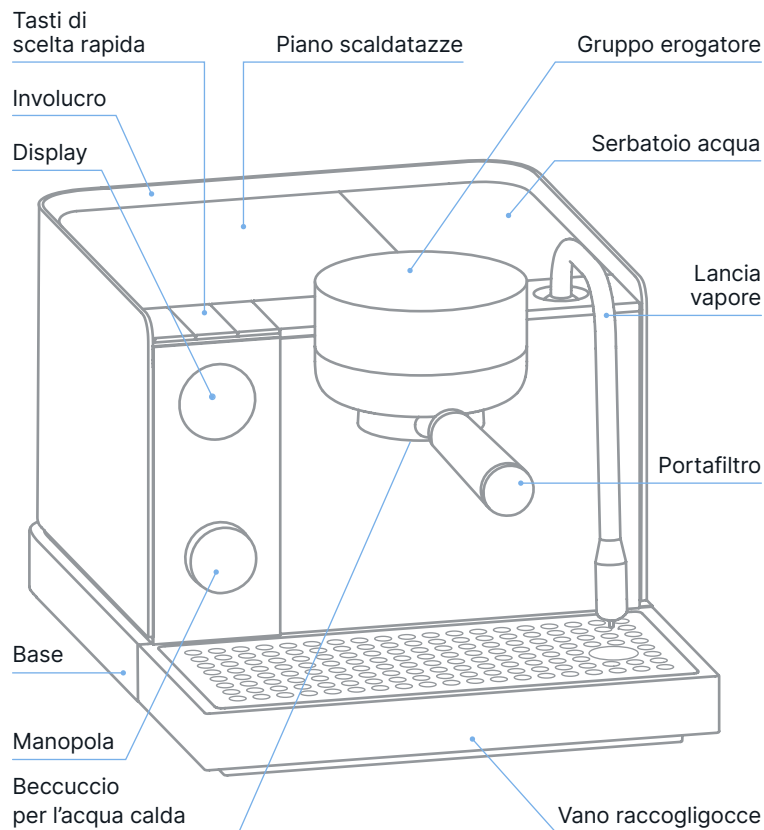

ESPRESSO SERIES 1

Fellow Industries Inc.

320 Florida St.

San Francisco, CA 94110

fellowproducts.com

Email: hello@fellowproducts.com

Nome del prodotto: Espresso Series 1

Brevetti: fellowproducts.com/pages/patents

Garanzia limitata di 2 anni | Progettato a San Francisco, prodotto in Cina

MODELLO	SPECIFICHE
SO01AAEU	220-240 V 50-60 Hz 1500 W Peso macchina: 9,8 kg Peso macchina + accessori: 11,17 kg Dimensioni (LxPxA): 438 mm x 315 mm x 279 mm Capacità serbatoio: 2000 ml / 2,0 L



Non smaltire come rifiuto indifferenziato. Da inviare a centri di raccolta differenziata per il recupero e il riciclaggio.

QUESTO PRODOTTO È ESCLUSIVAMENTE PER USO DOMESTICO

Per ulteriori informazioni, consultare:

fellowproducts.com/pages/espresso-series-1-gear-guide

Leggere e seguire tutte le istruzioni. Conservare il presente manuale di sicurezza e della manutenzione per riferimenti futuri.

IMPORTANTI REGOLE PER LA SICUREZZA


Quando si utilizza un apparecchio elettrico, seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base, compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto segue:

- Leggere tutte le istruzioni.
- Non toccare le superfici calde, incluso il gruppo erogatore. Utilizzare il manico del portafiltro in dotazione. Il gruppo erogatore è soggetto a calore residuo dopo l'uso.
- L'acqua che fuoriesce dal beccuccio per l'acqua calda e dal gruppo erogatore può raggiungere una temperatura massima di 99 °C .
- Il vapore emesso dalla lancia vapore può superare i 99 °C .
- Per evitare incendi, scosse elettriche e lesioni alle persone, non immergere il cavo, le spine o qualsiasi altra parte dell'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Sorvegliare attentamente i bambini quando l'apparecchio è in uso o nelle vicinanze.
- Scollegare l'apparecchio dalla presa quando non viene utilizzato e prima della pulizia. Lasciarla raffreddare prima di inserire o estrarre componenti e prima di pulire l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio con un cavo o la spina danneggiati, dopo un malfunzionamento o qualsiasi tipo di danno. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone analogamente qualificate per evitare pericoli. Per i dettagli, consultare la sezione dedicata all'assistenza di seguito.

AVVERTENZA: Non riempire oltre la linea MAX, come mostrato nello schema di seguito. Assicurarsi sempre che il livello dell'acqua nel serbatoio sia superiore alla linea di livello BASSO prima di utilizzare il dispositivo.

Se il dispositivo viene riempito eccessivamente, potrebbero verificarsi perdite d'acqua, aumentando il rischio che si verifichino problemi. Vedere lo schema B di seguito per riferimento.


Schema B: Punti di riempimento

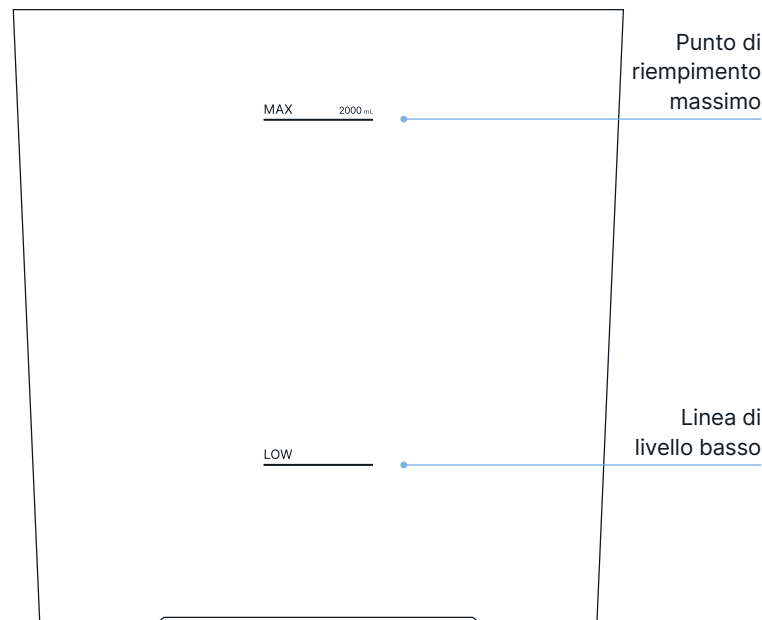

IMPORTANTI REGOLE PER LA SICUREZZA CONT

- L'uso di accessori non consigliati da Fellow potrebbe provocare incendi, scosse elettriche o lesioni personali.
- Questo apparecchio è esclusivamente per uso domestico. Non utilizzare l'apparecchio per scopi diversi da quelli previsti. Non utilizzare su veicoli o imbarcazioni in movimento. Non usare all'esterno. Un uso improprio potrebbe causare lesioni. L'utilizzo per scopi diversi da quello previsto invalida la garanzia.
- Non spostare la macchina durante l'uso.
- Non lasciare che il cavo penda dal tavolo o dal bancone ed evitare che venga a contatto con superfici calde.
- Per scollegare, ruotare tutti i comandi su "Off", quindi rimuovere la spina dalla presa elettrica.
- Le prolunghe sono disponibili e possono essere utilizzate se si presta attenzione al loro impiego. Se si utilizza una prolunga:
 - La potenza elettrica nominale indicata sulla prolunga deve essere almeno pari a quella nominale dell'apparecchio;
 - Se l'apparecchio è del tipo con messa a terra, la prolunga deve essere un cavo a 3 fili con messa a terra; e
 - Il cavo più lungo deve essere disposto in modo da non pendere sul piano di lavoro o sul tavolo, dove potrebbe essere tirato dai bambini o causare un inciampo.
- Per evitare lesioni personali, assicurarsi che il portafiltro sia saldamente inserito nel gruppo di erogazione prima di erogare un caffè. A tal fine, inserire e ruotare il portafiltro finché il manico non è allineato alla linea più lunga (vedere Schema C). Non rimuovere mai il portafiltro durante il processo di estrazione. La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe causare scottature dovute al vapore caldo o al caffè caldo.
- Mantenere la macchina e gli accessori puliti. Consultare la Guida alle informazioni di sicurezza per le procedure di pulizia e i dettagli.

Schema C: Cappuccio gruppo erogatore bloccato/sbloccato

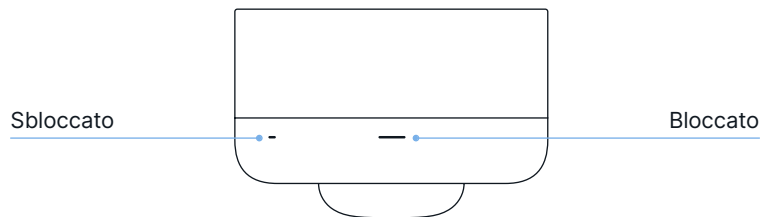

- Prima dell'uso, assicurarsi che la tensione di alimentazione elettrica corrisponda a quella indicata sull'etichetta dei dati tecnici sul lato inferiore dell'apparecchio. In caso di dubbi, consultare un elettricista locale.
- La disattivazione della sospensione automatica comporterà un maggiore consumo di energia. Si raccomanda di mantenere attiva la sospensione automatica.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza, se sono sorvegliate o hanno ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli coinvolti.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni se sono sorvegliati o hanno ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i pericoli coinvolti. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Il prodotto contiene piccole parti che potrebbero rappresentare un rischio di soffocamento. I bambini piccoli devono essere sorvegliati in ogni momento.

IMPORTANTI REGOLE PER LA SICUREZZA CONT

- Collocare l'apparecchio su una superficie stabile, resistente al calore, piana e asciutta, lontano dal bordo del bancone, e non utilizzarlo su o vicino a fonti di calore come piastre elettriche, forni o fornelli a gas.
- Non utilizzare l'apparecchio in uno spazio chiuso o all'interno di un mobile.
- L'uso improprio della macchina, quale, ad esempio, la preparazione del caffè nel portafiltro senza uno dei filtri in dotazione, potrebbe causare lesioni e/o danni alle superfici circostanti la macchina.
- Non riempire il serbatoio dell'acqua con acqua calda o latte.
- Non utilizzare l'apparecchio senza acqua nel serbatoio.
- La griglia del vano raccogliocce è affilata. Prestare attenzione mentre si maneggia e si pulisce la griglia del vano raccogliocce.
- Prestare attenzione poiché la lancia vapore si spurga automaticamente quando viene riportata in posizione di riposo dopo l'operazione di erogazione.
- Svuotare il bollitore (o gli elementi riscaldanti) prima di riporre la macchina. Non conservare a temperature inferiori allo zero.
- Consultare la sezione Cura e Manutenzione della Guida alle informazioni di sicurezza per ulteriori informazioni sul funzionamento sicuro.
- Il consumo in modalità standby è inferiore a 0,45 W in modalità senza Wi-Fi.
- L'unità entrerà automaticamente in modalità standby dopo 20 minuti di inattività se accesa in modalità senza Wi-Fi.


CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

SVUOTAMENTO DELLA CALDAIA

Svuotare la caldaia interna prima dello stoccaggio, della spedizione o del trasporto della macchina. Non conservare la macchina a temperature inferiori allo zero. Per svuotare la caldaia, seguire questi passaggi:

- Con l'unità spenta e scollegata, rimuovere il vassoio raccogliocce.
- Posizionare l'unità su un lavandino o un contenitore per lo scarico dell'acqua. Attenzione: l'acqua potrebbe essere calda.
- Usando un cacciavite a lama piatta, ruotare la vite in plastica in senso antiorario (vedere Diagramma D). Fermarsi alla resistenza. Non rimuovere completamente. Un allentamento eccessivo o la rimozione completa della vite possono causare perdite o danni.
- L'acqua inizierà a uscire dal lato destro dell'unità. Il processo di svuotamento richiederà alcuni minuti.
- Dopo lo svuotamento, usare il cacciavite per stringere la vite ruotandola in senso orario. Fermarsi alla resistenza; un serraggio eccessivo potrebbe causare danni. Se l'acqua perde durante il funzionamento, stringere ulteriormente la vite.

Diagramma D: Vite della caldaia e uscita dell'acqua

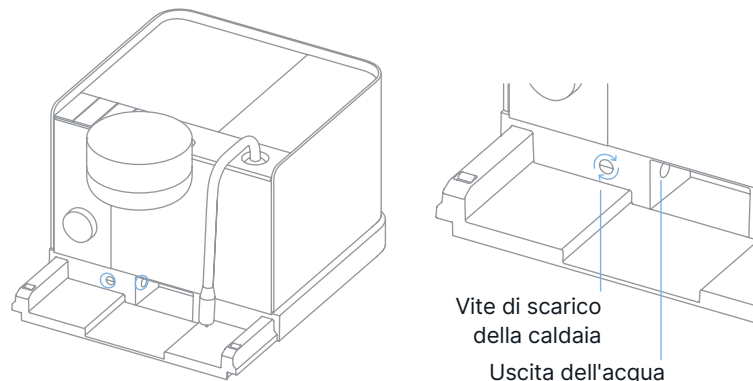

SERVIZIO

Per assistenza o qualsiasi domanda riguardante l'apparecchio, visitare prima fellowproducts.com/pages/espresso-series-1-gear-guide. Per ulteriori domande, contattarci su help.fellowproducts.com.

NON rispedire l'apparecchio al produttore né portarlo in un centro assistenza senza prima consultare un rappresentante dell'assistenza clienti Fellow.

GARANZIA LIMITATA DI 2 ANNI

Fellow garantisce questo apparecchio contro eventuali difetti dovuti a materiale o lavorazione difettosi per un periodo di due anni dalla data originale di acquisto da parte dell'utente.

Questa garanzia è valida solo per:

- L'utente originale.
- Prodotti acquistati tramite rivenditori autorizzati.
- Prodotti con la ricevuta di vendita originale come prova d'acquisto.

Questa garanzia non copre i danni all'apparecchio derivanti da:

- Incidenti, uso improprio o riparazioni eseguite da personale non autorizzato.
- Funzionamento con un tipo di corrente o tensione errato.
- Mancata osservanza delle istruzioni di pulizia sia per l'apparecchio che per i detergenti/decalcificanti.
- Mancata osservanza delle misure di sicurezza elencate nelle avvertenze e nelle istruzioni contenute nel presente documento.

Se l'apparecchio dovesse risultare difettoso durante il periodo di garanzia, o in caso di domande sulla garanzia o sull'assistenza, si prega di inviarci un'e-mail all'indirizzo hello@fellowproducts.com.

Per ulteriori informazioni, consultare:

fellowproducts.com/pages/espresso-series-1-gear-guide

ESPRESSO SERIES 1

Fellow Industries Inc.

320 Florida St.

San Francisco, CA 94110

fellowproducts.com

Email: hello@fellowproducts.com

Produktnavn: Espresso Series 1

Patenter: fellowproducts.com/pages/patents

2 års begrænset garanti | Designet i San Francisco, Fremstillet i Kina

MODEL	SPECIFIKATIONER
SO01AAEU	220-240 V 50-60 Hz 1500 W Maskinens vægt: 9,8 kg Maskinens + tilbehøret vægt: 11,17 kg Mål (L x B x H): 438 mm x 315 mm x 279 mm Beholderens kapacitet: 2000 ml / 2,0 L




Må ikke kasseres som usorteret affald. Skal sendes til separate indsamlingssteder til genanvendelse og genbrug.

DETTE PRODUKT ER KUN BEREGNET TIL HUSHOLDNINGSBRUG

Du kan finde flere oplysninger på:

fellowproducts.com/pages/espresso-series-1-gear-guide

Diagram A: Produktdiagram

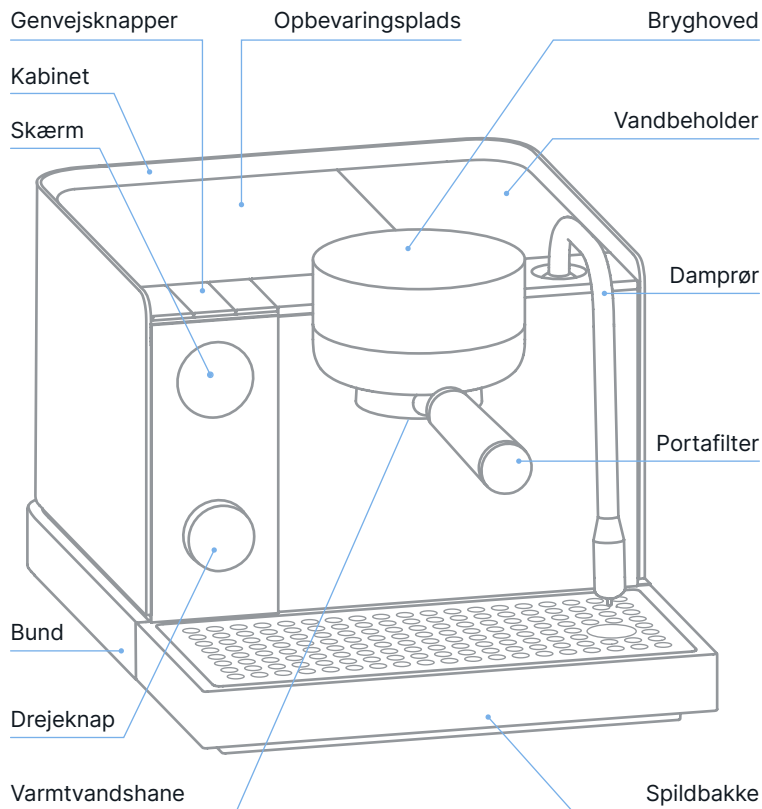

Læs og følg alle instruktionerne. Behold denne sikkerheds- og vedligeholdelsesvejledning til senere reference.

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Når du bruger elektriske apparater, skal grundlæggende sikkerhedsregler altid overholdes, herunder - men ikke begrænset til - følgende:

- Læs alle anvisningerne.
- Undgå at røre produktets varme overflader, herunder bryghovedet. Brug det medfølgende portafilterhåndtag. Bryghovedet er stadig varmt efter brug.
- Vandet, der kommer ud af varmtvandshanen og bryghovedet, kan være op til 99 °C varmt.
- Dampen, der kommer ud af dampørret, kan være over 99 °C varmt.
- For at beskytte mod brand, elektriske stød og personskader, må ledningen, stikket og andre dele af apparatet ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Sørg for at holde nøje opsyn, når et apparat bruges af eller i nærheden af børn.
- Træk stikket ud af stikkontakten, når apparatet ikke bruges, og før det skal rengøres. Lad apparatet køle ned, før du sætter delene på eller fjerner delene, og før du rengør apparatet.
- Brug aldrig apparatet med en beskadiget ledning eller stik, eller hvis apparatet har haft funktionsfejl eller er blevet beskadiget på nogen måde. Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller lignende kvalificerede personer for at undgå fare. Du kan finde yderligere oplysninger i serviceafsnittet.

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

FORTSAT

- Brug af tilbehør, der ikke anbefales af Fellow, kan føre til brand, elektrisk stød eller personskader.
- Dette apparat er kun beregnet til almindelig husholdningsbrug. Apparatet må ikke bruges til andet end dét, det er beregnet til. Apparatet må ikke bruges i køretøjer eller på både i bevægelse. Apparatet må ikke bruges udendørs. Misbrug kan føre til skader. Hvis produktet bruges til andre formål, annulleres garantien.
- Maskinen må ikke flyttes under brug.
- Lad ikke ledningen hænge ud over bordkanten og undgå, at den kommer i kontakt med varme overflader.
- For at afbryde produktet, skal alle kontakterne slukkes, og træk derefter stikket ud af stikkontakten.
- Der findes forlængerledninger, som må anvendes, hvis man udviser forsigtighed under brugen. Hvis der anvendes en forlængerledning:
 - Forlængerledningens angivne elektriske mærkeeffekt skal være mindst lige så stor som apparatets elektriske mærkeeffekt;
 - Hvis apparatet er af den jordforbundne type, skal forlængerledningen være en jordforbundet 3-leder ledning; og
 - Den lange ledning skal arrangeres, så den ikke hænger ud over køkkenbordet eller bordpladen, hvor den kan blive trukket i af børn eller forårsage snublen.
- For at undgå personskader, skal du sørge for at portafilteret sættes korrekt i bryghovedet, før du går i gang. For at gøre dette skal du sætte portafilteret i og dreje det, indtil håndtaget er ud for den længere linje (se diagram C). Portafilteret må aldrig tages af under brygning. Hvis dette ikke overholdes, kan det føre til skoldning fra varm damp eller varm kaffe.

ADVARSEL: Produktet må ikke fyldes op over maksimumlinjen, der er vist i diagrammet nedenfor. Sørg altid for, at vanden i beholderen er over minimumslinjen, før du bruger produktet.

Hvis apparatet fyldes for meget op, kan det lække vand, hvilket øger risikoen for problemer. Se diagram B nedenfor for reference.

Diagram B: Påfyldningspunkter


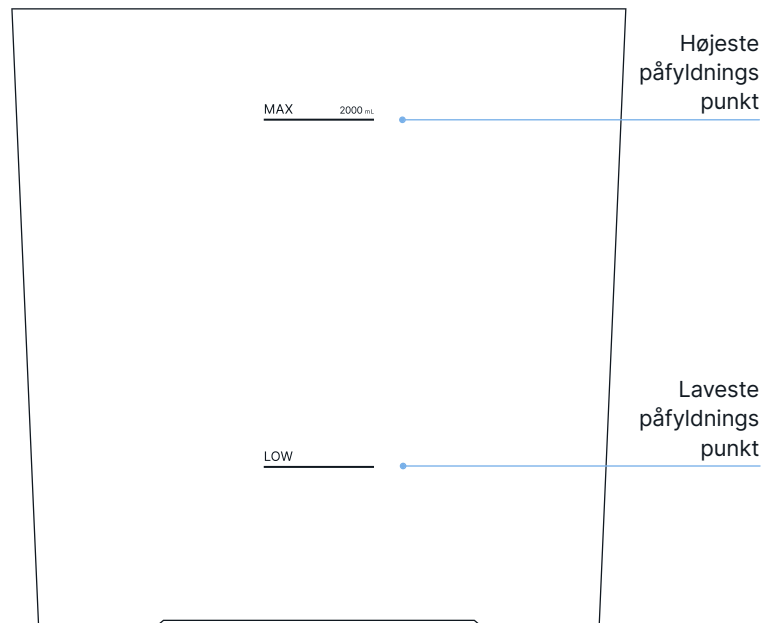


Diagram C: Låst/oplåst hætte på bryghovedet

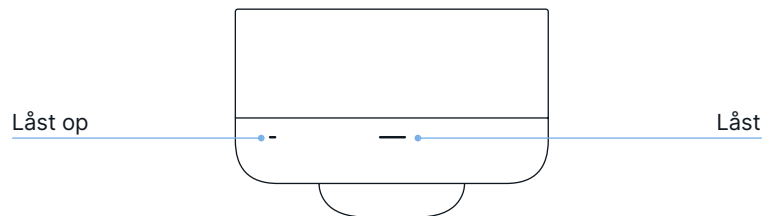

- Hold apparatet og tilbehøret rent. Yderligere oplysninger samt rengøringsvejledningerne kan findes i Vejledning om sikkerhedsinformation.
- Før brug skal du sørge for at strømforsyningen er den samme som den, der står på mærkepladen på undersiden af apparatet. Hvis du har yderligere spørgsmål, bedes du kontakte en elektriker.
- Deaktivering af automatisk standby vil resultere i et højere strømforbrug. Det anbefales at lade automatisk standby være aktiveret.
- Apparater kan bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og under opsyn. Hold apparatet og dets ledning utilgængeligt for børn under 8 år.

- Produktet indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningssfare. Små børn skal altid være under konstant opsyn.
- Apparatet skal placeres på en stabil, varmebestandig, plan, tør overflade væk fra bordkanten. Apparatet må ikke bruges på eller i nærheden af en varmekilde såsom en kogeplade, ovn eller gaskomfur.
- Apparatet må ikke bruges i et lukket rum eller i et skab.
- Hvis apparatet bruges forkert, som f.eks. at brygge kaffe i portafilteret uden en af de medfølgende filterkurve, kan det føre til personskader og/eller beskadigelse af overflader omkring apparatet.
- Vandbeholderen må ikke fyldes med varmt vand eller mælk.
- Apparatet må ikke bruges uden vand i vandbeholderen.
- Risten i drypbakken er skarp. Vær forsigtig, når du håndterer og rengør risten i drypbakken.
- Vær forsigtig, da dampprøret automatisk renses, når det sættes på udgangspositionen efter dampning.
- Tøm kedlerne/apparatet før opbevaring af apparatet. Apparatet må ikke opbevares under frysepunktet.
- For yderligere oplysninger om sikker brug af produktet, bedes du se afsnittet Pleje + vedligeholdelse i Vejledning om sikkerhedsinformation.
- Strømforbruget i standbytilstand er under 0,45 W i tilstand uden Wi-Fi.
- Enheden skifter automatisk til standbytilstand efter 20 minutters inaktivitet, når den er tændt i tilstand uden Wi-Fi.


BEHOLD DISSE BRUGSVEJLEDNINGER

TØMNING AF KEDEL

Tøm den interne kedel før opbevaring, forsendelse eller transport af maskinen. Maskinen må ikke opbevares ved temperaturer under frysepunktet. Følg disse trin for at tømme kedlen:

- Fjern drypbakken, mens enheden er slukket, og stikket er trukket ud.
- Placer enheden over en vask eller beholder. Forsigtig: Vandet kan være varmt.
- Brug en flad skruetrækker til at dreje kedelskruen mod uret (se Diagram D). Stop ved modstand. Fjern ikke skruen helt. Hvis skruen løsnes for meget eller fjernes helt, kan det medføre lækage eller skader.
- Vandet vil begynde at løbe ud fra højre side. Tømningen tager et par minutter.
- Når enheden er helt tømt, skal kedelskruen strammes med uret. Stop ved modstand; overstramning kan medføre skade. Hvis der lækker vand under drift, skal skruen strammes yderligere.

Diagram D: Kedelskrue og vandudløb

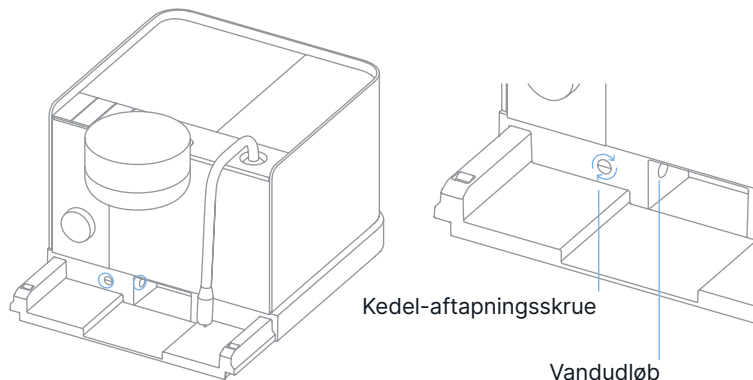

SERVICE

For servicering eller spørgsmål om dit apparat, skal du gå på fellowproducts.com/pages/espresso-series-1-gear-guide. Hvis du stadig har spørgsmål, kan du kontakte os på help.fellowproducts.com.

Du må IKKE sende produktet tilbage til producenten eller tage det til et servicecenter uden først at tale med en af vores kundeservicemedarbejdere.

2-ÅRS BEGRÆNSET GARANTI

Fellow garanterer dette produkt mod eventuelle defekter, der skyldes fejl i materialer eller fabrikation, i en periode på to år efter den oprindelige købsdato.

Denne garanti gælder kun:

- For den oprindelige kunde.
- Produkter, der er købt af vores autoriserede forhandlere.
- Produkter med original kvittering som købsbevis.


Denne garanti omfatter ikke skader på produktet som følge af:

- Uheld, misbrug eller reparationer af uautoriseret personale.
- Brug med den forkerte slags strøm eller spænding.
- Manglende overholdelse af rengøringsvejledningerne til produktet og vejledningerne til eventuelle rengørings- eller afkalkningsmidler.
- Manglende overholdelse af sikkerhedsforanstaltningerne i advarslerne og instruktionerne i dette dokument.

Hvis produktet bliver defekt inden for garantiperioden, eller hvis du har spørgsmål om garantien eller servicering, bedes du sende en e-mail til os på hello@fellowproducts.com.

Du kan finde flere oplysninger på:
fellowproducts.com/pages/espresso-series-1-gear-guide

Diagram A: Produktdiagram

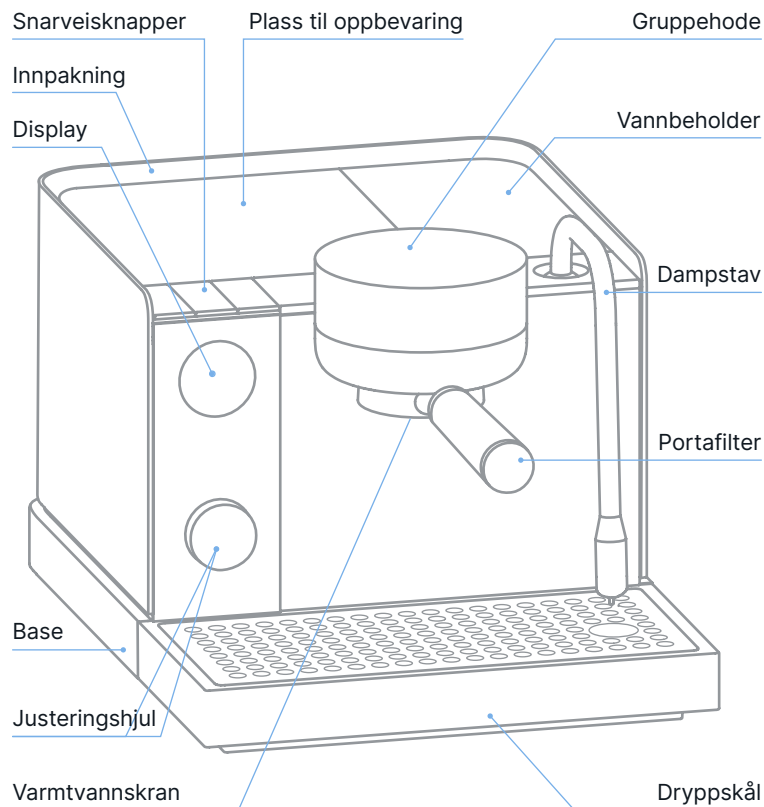

ESPRESSO SERIES 1

Fellow Industries Inc.

320 Florida St.

San Francisco, CA 94110

fellowproducts.com

E-post: hello@fellowproducts.com

Produktets navn: Espresso Series 1

Patenter: fellowproducts.com/pages/patents

2-års begrenset garanti | Designet i San Francisco, laget i Kina

MODELL	SPESIFIKASJONER
SO01AAEU	220-240 V 50-60 Hz 1500 W Maskinens vekt: 9,8 kg Vekt av maskin + tilbehør: 11,17 kg Mål (LxBxH): 438 mm x 315 mm x 279 mm Beholderens kapasitet: 2000 ml / 2,0 L



Ikke kast som usortert avfall. Sendes til separate innsamlingssteder for gjenvinning og gjenvinning.

DETTE PRODUKTET ER KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUK

Mer info på:

fellowproducts.com/pages/espresso-series-1-gear-guide

Les og følg alle instruksjonene. Ta vare på denne sikkerhets- og vedlikeholdshåndboken for fremtidig oppslag.

VIKTIGE SIKKERHETSTILTAK


Ved bruk av elektriske apparater må alltid grunnleggende forholdsregler for sikkerhet følges. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, følgende:

- Les alle instruksjonene.
- Ikke berør varme overflater, inkludert gruppehodet. Bruk det medfølgende portafilterhåndtaket. Gruppehodet er utsatt for restvarme etter bruk.
- Vann som kommer ut av varmtvannstuten og gruppehodet, kan være så varmt som 99 °C .
- Dampen som slippes ut fra dampstaven, kan få temperaturer på over 99 °C .
- For å beskytte mot brann, elektrisk støt og personskade må ledningen, støpselet eller andre deler av apparatet ikke dyppes i vann eller annen væske.
- Strengt oppsyn er nødvendig når apparatet brukes av eller i nærheten av barn.
- Koble fra stikkontakten når apparatet ikke er i bruk og før rengjøring. Du må alltid la apparatet kjøle seg ned før deler settes på eller tas av og før rengjøring eller lagring av apparatet.
- Ikke bruk apparatet med en skadet ledning eller støpsel eller hvis apparatet har en feil, faller i bakken eller er skadet på noen måte. Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, serviceagenten eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare. Se servicedelen nedenfor for mer informasjon.
- Bruk av tilbehør som ikke anbefales av Fellow kan føre til brann, elektrisk støt eller personskade.

ADVARSEL: Ikke fyll over MAX-linjen, som vist i diagrammet nedenfor. Sørg alltid for at vannivået i beholderen er over linjen merket LOW før du bruker enheten.

Hvis enheten blir overfylt, kan det lekke vann, noe som øker risikoen for problemer. Se diagram B nedenfor for referanse.


Diagram B: Fyllepunkter

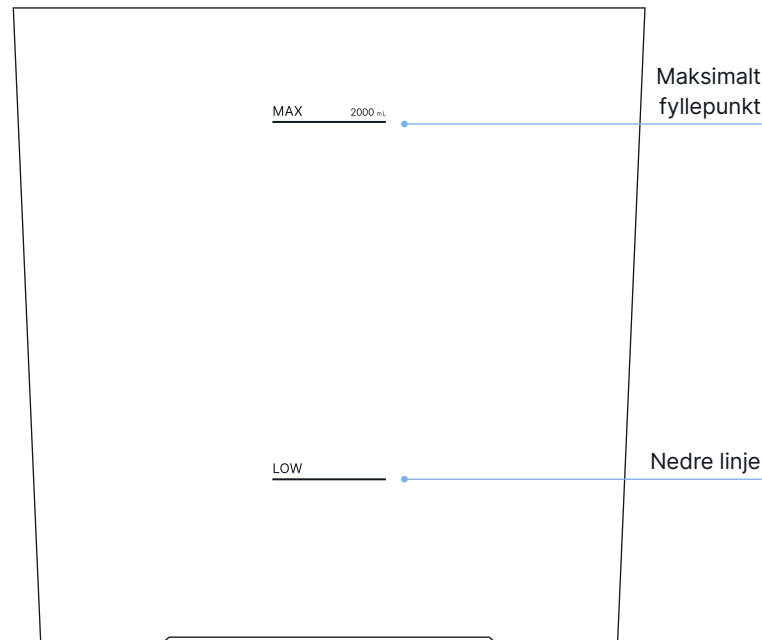

VIKTIGE SIKKERHETSTILTAK (FORTSETTELSE)

- Dette apparatet er kun til husholdningsbruk. Ikke bruk apparatet til noe annet enn tiltenkt formål. Ikke bruk i kjøretøy eller båter. Ikke bruk utendørs. Feil bruk kan føre til personskade. Bruk til noe annet enn tiltenkt formål vil gjøre garantien ugyldig.
- Ikke flytt på maskinen under bruk.
- Ikke la ledningen henge over kanten av et bord eller en benk eller berøre varme overflater.
- Når du skal koble det fra, setter du alle kontroller til «av» og tar støpselet ut fra stikkkontakten.
- Skjøteledninger er tilgjengelige og kan brukes hvis man utviser forsiktighet ved bruk. Hvis skjøteledning brukes:
 - Skjøteledningens merkede elektriske ytelse må være minst like stor som apparatets elektriske ytelse;
 - Hvis apparatet er av den jordede typen, skal skjøteledningen være en jordet 3-leders ledning; og
 - Den lengre ledningen skal plasseres slik at den ikke henger over kjøkkenbenken eller bordplaten hvor den kan bli trukket i av barn eller forårsake snubling.
- For å forhindre personskade må du sørge for at portafilteret er satt godt inn i gruppehodet før du brygger en shot. Du må sette inn og dreie portafilteret til håndtaket er på linje med den lengre linjen (se diagram C). Fjern aldri portafilteret mens ekstraksjon pågår. Hvis ikke denne instruksjonen følges, kan det føre til skålding fra varm damp eller varm kaffe.
- Hold maskinen og tilbehøret rent. Se Veiledning om sikkerhetsinformasjon for rengjøringsprosedyrer og detaljer.
- Før bruk må du sørge for at strømforsyningen er den samme som vist på typeskiltet på undersiden av apparatet. Hvis du har noen bekymringer, kan du kontakte en elektriker.

Diagram C: Låst / ulåst gruppehodehette

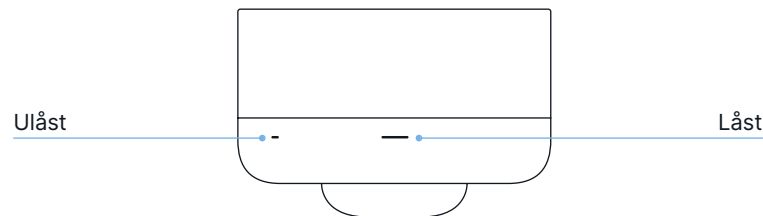

- Deaktivering av automatisk hvilemodus vil føre til høyere strømforbruk. Det anbefales å holde automatisk hvilemodus aktivert.
- Apparater kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap dersom de har fått tilsyn eller instruksjoner om sikker bruk av apparatet og forstår farene involvert.
- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover dersom de har fått tilsyn eller instruksjoner om sikker bruk av apparatet og forstår farene involvert. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er eldre enn 8 år og under tilsyn. Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidde for barn under 8 år.
- Produktet inneholder små deler som kan utgjøre en kvelningsfare. Små barn bør være under kontinuerlig tilsyn.
- Plasser apparatet på en stabil, varmebestandig, jevn og tørr overflate, unna benkekanten, og ikke bruk det på eller i nærheten av en varmekilde som en kokeplate, stekeovn eller gasskokeplate.
- Ikke bruk apparatet i et lukket rom eller inne i et skap.

VIKTIGE SIKKERHETSTILTAK (FORTSETTELSE)

- Feil bruk av maskinen, slik som å brygge kaffe i portafilteret uten en av de medfølgende filterkurvene, kan føre til personskade og/eller skade på overflater rundt maskinen.
- Ikke fyll vanntanken med varmt vann eller melk.
- Ikke bruk apparatet uten vann i vanntanken.
- Dryppbrettet har en skarp rist. Vær forsiktig når du håndterer og rengjør risten på dryppbrettet.
- Vær forsiktig, da dampørret tømmes automatisk når det flyttes til «hjem»-posisjon etter damping.
- Tøm kjelene før maskinen settes bort til oppbevaring. Skal ikke oppbevares under frysepunktet.
- Se delen Stell og vedlikehold i Veiledning om sikkerhetsinformasjon for mer informasjon om sikker bruk.
- Strømforbruket i standby-modus er under 0,45 W i modus uten Wi-Fi.
- Enheten går automatisk i standby-modus etter 20 minutter uten bruk når den er slått på i modus uten Wi-Fi.


TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

TØMMING AV BOILER

Tøm den interne boileren før lagring, frakt eller transport av maskinen. Ikke oppbevar maskinen under frysepunktet. Følg disse trinnene for å tømme boileren:

- Fjern dryppbrettet mens enheten er av og frakoblet.
- Plasser enheten over en vask eller beholder. Forsiktig: Vannet kan være varmt.
- Bruk en flat skrutrekker, vri plastskruen mot klokken (se Diagram D). Stopp ved motstand. Ikke fjern skruen helt. For mye løsning eller fjerning av skruen kan føre til lekkasje eller skade.
- Vannet vil begynne å renne ut på høyre side. Tømmingen tar noen minutter.
- Etter at enheten er helt tømt, stram skruen med klokken. Stopp ved motstand; overstramming kan forårsake skade. Hvis det lekker vann under bruk, stram skruen ytterligere.

Diagram D: Boilerskrue og vannutløp

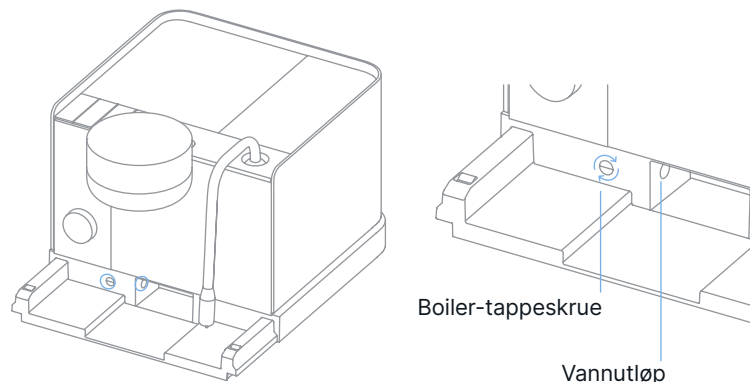

TJENESTE

For service eller spørsmål angående apparatet ditt kan du besøke fellowproducts.com/pages/espresso-series-1-gear-guide. Hvis du fortsatt har spørsmål, tar du kontakt med oss på help.fellowproducts.com.

IKKE send apparatet tilbake til produsenten eller ta det med til servicesenter uten å snakke med en av Fellows kundeservicerepresentanter først.

2-ÅRS BEGRENSET GARANTI

Fellow garanterer mot eventuelle defekter i apparatet som skyldes material- eller utførelsesfeil i en periode på to år etter den opprinnelige kjøpsdatoen.

Denne garantien gjelder kun for:

- Den opprinnelige forbrukeren.
- Produkter kjøpt gjennom autoriserte forhandlere.
- Produkter med original kvittering som kjøpsbevis.

Denne garantien omfatter ikke skade på apparatet som skyldes:

- Ulykke, misbruk eller reparasjoner utført av uautorisert personell.
- Bruk med feil type strøm eller spenning.
- Unnlatelse av å følge rengjøringsinstruksjonene for både apparatet og rengjørings-/avkalkingsmidler.
- Manglende overholdelse av sikkerhetstiltak som står i advarslene og instruksjonene i dette dokumentet.

Hvis apparatet blir defekt i løpet av garantiperioden, eller du har spørsmål om garanti eller service, kan du sende e-post til hello@fellowproducts.com.

Mer info på:

fellowproducts.com/pages/espresso-series-1-gear-guide

ESPRESSO SERIES 1

Fellow Industries Inc.

320 Florida St.
San Francisco, CA 94110
fellowproducts.com
E-post: hello@fellowproducts.com

Produktnamn: Espresso Series 1

Patent: fellowproducts.com/pages/patents

2 års begränsad garanti | Designad i San Francisco, tillverkad i Kina

MODELL	SPECIFIKATIONER
SO01AAEU	220-240 V 50-60 Hz 1500 W Maskinvikt: 9,8 kg Maskin + tillbehör Vikt: 11,17 kg Mått (LxBxH): 438 mm x 315 mm x 279 mm Tankens kapacitet: 2000 ml / 2,0 L




Släng inte som osorterat avfall. Ska skickas till separata insamlingsanläggningar för återvinning och återvinning.

DENNA PRODUKT ÄR ENDAST AVSEDD FÖR HUSHÅLLSBRUK

Mer information på:

fellowproducts.com/pages/espresso-series-1-gear-guide

Diagram A: Produktdiagram

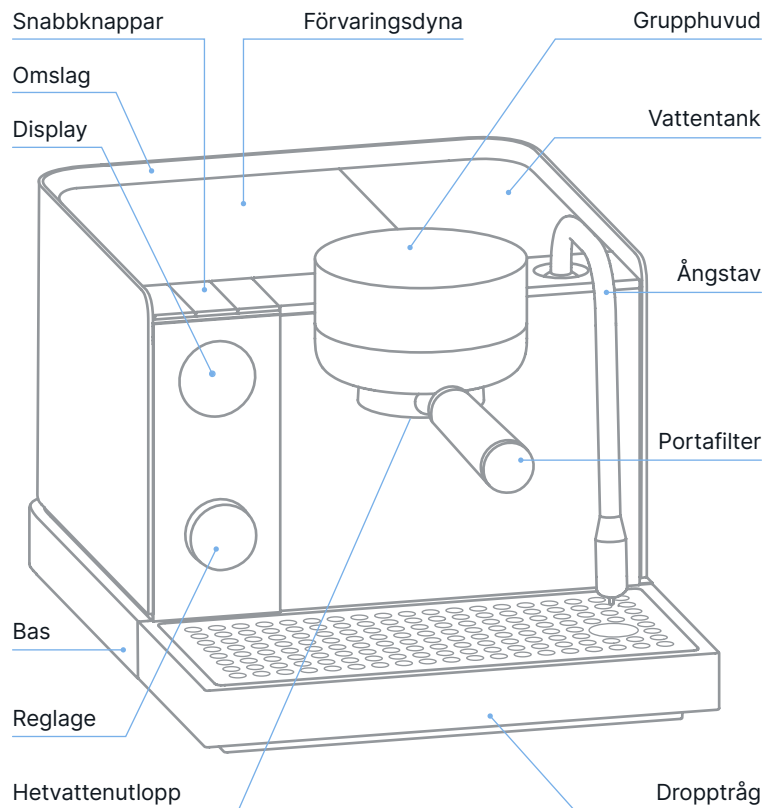

Läs och följ alla instruktioner. Förvara denna säkerhets- och underhållshandbok för framtida bruk.

VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Vid användning av elektriska apparater ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas, inklusive men inte begränsat till följande:

- Läs alla instruktioner.
- Rör inte vid heta ytor, inklusive grupphuvudet. Använd det medföljande portafilterhandtaget. Grupphuvudet kan ha kvarvarande värme efter användning.
- Vattnet som kommer ut från varmvattenutloppet och grupphuvudet kan vara så hett som 99 °C .
- Ångan som avges från ångstaven kan överstiga temperaturer på 99 °C.
- För att skydda mot brand, elektriska stötar och personskador får du inte doppa sladden, stickproppen eller andra delar av apparaten i vatten eller annan vätska.
- Noggrann övervakning är nödvändig när någon apparat används av eller i närheten av barn.
- Koppla bort apparaten från vägguttaget när den inte används och före rengöring. Låt svalna innan du sätter på eller tar av delar och innan du rengör apparaten.
- Använd inte apparaten om sladden eller kontakten är skadad eller om apparaten inte fungerar som den ska eller om den har skadats på något sätt. Om nätsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara. Se serviceavsnittet nedan för mer information.
- Användning av tillbehör som inte rekommenderas av Fellow kan leda till brand, elektriska stötar eller personskador.


VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER (FORTSATT)

- Denna apparat är endast avsedd för hushållsbruk. Använd inte apparaten för något annat ändamål än det den är avsedd för. Använd inte i fordon eller båtar i rörelse. Får inte användas utomhus. Felaktig användning kan orsaka personskada. Om produkten används för något annat än avsett ändamål upphör garantin att gälla.
- Flytta inte maskinen under användning.
- Låt inte sladden hänga över bordskanten eller bänken och rör inte vid heta ytor.
- Koppla ur genom att vrida alla reglage till "Off" och sedan dra ut kontakten ur vägguttaget.
- Förlängningssladdar finns tillgängliga och får användas om försiktighet iaktas vid användning. Om förlängningssladd används:
 - Förlängningssladdens markerade elektriska märkning ska vara minst lika stor som apparatens elektriska märkning;
 - Om apparaten är av jordad typ ska förlängningssladden vara en jordad 3-ledarsladd; och
 - Den längre sladden ska placeras så att den inte hänger ner över bänkskivan eller bordsskivan där den kan dras i av barn eller orsaka snubbel.
- För att undvika personskador ska du se till att portafiltret är korrekt isatt i grupphuvudet innan du tar ett skott. För att göra detta, sätt i och rotera portafiltret tills handtaget är i linje med den längre linjen (se diagram C). Ta aldrig bort portafiltret under extraktionsprocessen. Om denna instruktion inte följs kan det leda till skällning av het ånga eller hett kaffe.
- Håll maskinen och tillbehören rena. Rengöringsprocedurer och -detaljer finns i Säkerhetsinformationsguiden.
- Innan du använder apparaten måste du kontrollera att din elförsörjning är densamma som den som anges på märkningen på apparatens undersida. Om du har några frågor, vänligen kontakta en elektriker.

VARNING: Fyll inte på ovanför MAX-linjen som visas i diagrammet nedan. Kontrollera alltid att vattennivån i tanken är över LOW-linjen innan du använder enheten.

Om enheten överfylls kan vatten läcka ut, vilket ökar risken för att problem uppstår. Se diagram B nedan för referens.


Diagram B: Fyllningspunkter

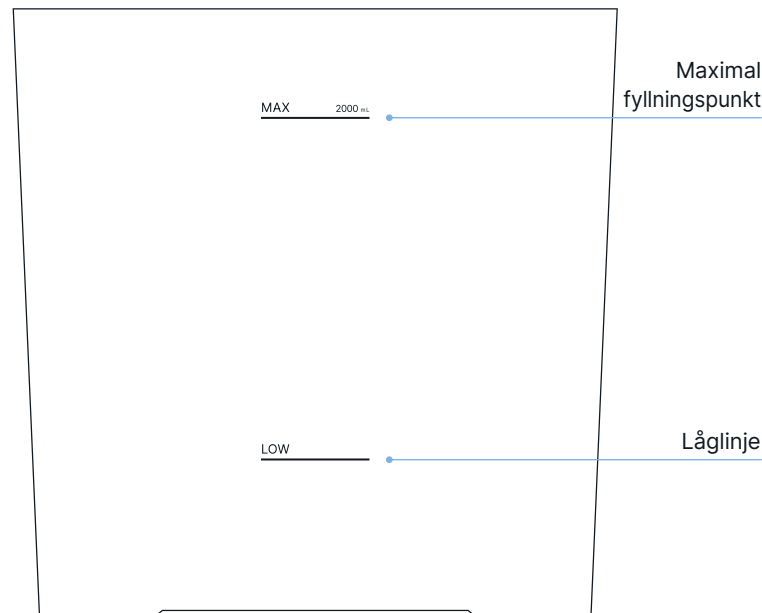

VIKTIGA SKYDDSÅTGÄRDER (FORTSATT)

- Inaktivering av automatiskt viloläge resulterar i högre strömförbrukning. Det rekommenderas att låta automatiskt viloläge vara aktiverat.
- Apparater kan användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med den.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt om de har fått handledning eller instruktioner om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med den. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn om de inte är äldre än 8 år och står under uppsikt. Håll apparaten och dess sladd utom räckhåll för barn under 8 år.
- Produkten innehåller smådelar som kan utgöra en kvävningsrisk. Små barn bör kontinuerligt övervakas.
- Placera apparaten på en stabil, värmetålig, jämn och torr yta, långt från bänkens kant och använd den inte på eller i närheten av en värmekälla som t.ex. en kokplatta, ugn eller gasspis.
- Använd inte apparaten i ett slutet utrymme eller inuti ett skåp.
- Felaktig användning av maskinen, såsom bryggning av kaffe i portafiltret utan någon av de medföljande filterkorgarna, kan orsaka personskador och/eller skador på ytor runt maskinen.
- Fyll inte vattentanken med varmvatten eller mjölk.
- Använd inte apparaten om det inte finns vatten i vattentanken.
- Dropplådans galler är vasst. Var försiktig vid hantering och rengöring av dropplådans galler.
- Var försiktig eftersom ångstaven rensas automatiskt när ångstaven flyttas till utgångsläget efter ångning.

Diagram C: Låst / olåst grupphuvudlock

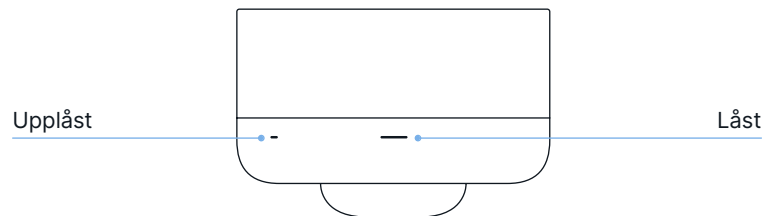

- Töm pannorna före förvaring av maskinen. Förvara inte under fryspunkten.
- Mer information om säker användning finns i avsnittet Skötsel och underhåll i Säkerhetsinformationsguiden.
- Strömförbrukningen i standby-läge är mindre än 0,45 W i läge utan Wi-Fi.
- Enheten går automatiskt i standby-läge efter 20 minuter utan användning när den är påslagen i läge utan Wi-Fi.


SPARA DESSA INSTRUKTIONER

TÖMNING AV KOKAREN

Töm den interna kokaren före förvaring, frakt eller transport av maskinen. Förvara inte maskinen i temperaturer under fryspunkten. Följ dessa steg för att tömma kokaren:

- Ta bort droppbrickan när maskinen är avstängd och urkopplad.
- Placera maskinen över en vask eller behållare. Varning: Vattnet kan vara varmt.
- Vrid plastskruven moturs med en spårskruvmejsel (se Diagram D). Sluta vid motstånd. Ta inte bort skruven helt. Om den lossas för mycket eller tas bort helt kan det orsaka läckage eller skador.
- Vatten börjar rinna ut från höger sida. Tömningen tar några minuter.
- När maskinen är helt tömd, dra åt skruven medurs. Sluta vid motstånd; för hård åtdragning kan skada maskinen. Om vatten läcker under användning, dra åt skruven mer.

Diagram D: Kokarskruv och vattenutlopp

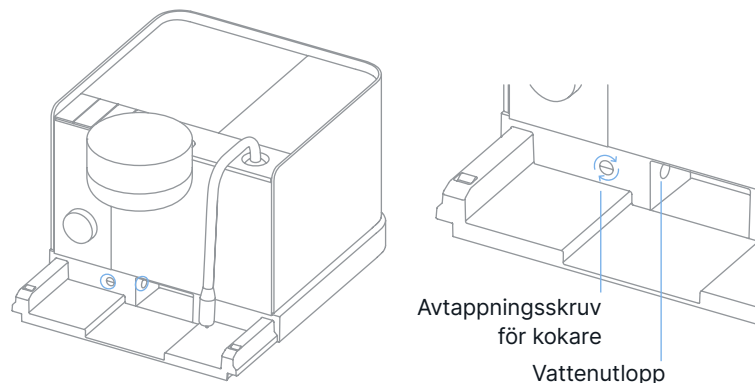

SERVICE

För service eller frågor om din apparat, besök först fellowproducts.com/pages/espresso-series-1-gear-guide. Om du fortfarande har frågor kan du kontakta oss på help.fellowproducts.com.

Skicka INTE tillbaka apparaten till tillverkaren eller lämna in den till ett servicecenter utan att först ha talat med en representant för Fellow kundtjänst.

2 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI

Fellow garanterar denna apparat mot alla defekter som beror på felaktigt material eller utförande under en tvåårsperiod efter det ursprungliga datumet för konsumentens köp.

Denna garanti gäller endast för:

- Den ursprungliga konsumenten.
- Produkter som köpts via auktoriserade återförsäljare.
- Produkter med originalkvitto som bevis på köpet.

Denna garanti omfattar inte skador på apparaten som uppkommit till följd av:


- Olycka, felaktig användning eller reparationer utförda av obehörig personal.
- Drift med fel typ av ström eller spänning.
- Underlåtenhet att följa rengöringsanvisningarna för både apparaten och rengörings-/avkalkningsmedlen.
- Underlåtenhet att följa alla skyddsåtgärder som anges i varningar och instruktioner i detta dokument.

Om apparaten skulle bli defekt inom garantiperioden, eller om du har frågor angående garanti eller service, skicka ett e-postmeddelande till oss på hello@fellowproducts.com.

Mer information på:

fellowproducts.com/pages/espresso-series-1-gear-guide

Kaavio A: Tuotekaavio

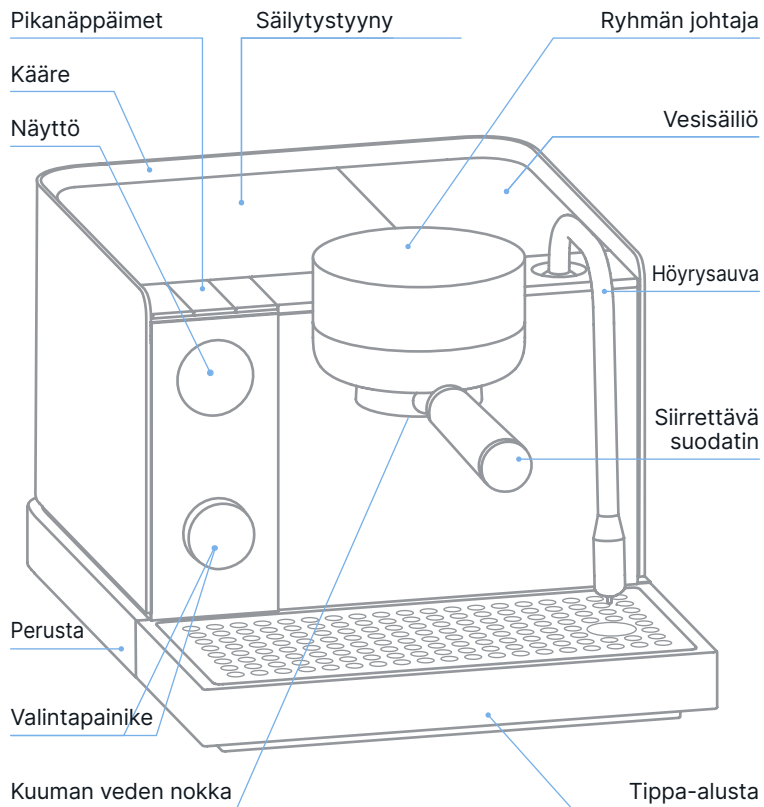

ESPRESSO SERIES 1

Fellow Industries Inc.

320 Florida St.

San Francisco, CA 94110

fellowproducts.com

Email: hello@fellowproducts.com

Tuotenimi: Espresso Series 1

Patentit: fellowproducts.com/pages/patents

2 vuoden rajoitettu takuu

Suunniteltu San Franciscossa, valmistettu Kiinassa

MALLI	TEKNISET TIEDOT
SO01AAEU	220-240 V 50-60 Hz 1500 W Koneen paino: 9,8 kg Kone + lisävarusteet paino: 11,17 kg Mitat (PxLxK): 438 mm x 315 mm x 279 mm Säiliön kapasiteetti: 2000 ml / 2,0 L



Älä hävitä lajittelemattomana jätteenä. Toimitetaan erillisiin keräyspisteisiin talteenottoa ja kierrätystä varten.

TÄMÄ TUOTE ON TARKOITETTU VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN

Lisätietoja osoitteessa:

fellowproducts.com/pages/espresso-series-1-gear-guide

Lue ja noudata kaikkia ohjeita. Säilytä tämä turvallisuus- ja huolto-opas myöhempää käyttöä varten.

TÄRKEITÄ TURVATOIMIA


Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava perusturvallisuustoimenpiteitä, joihin kuuluvat muun muassa seuraavat:

- Lue kaikki ohjeet.
- Älä koske kuumiin pintoihin, mukaan lukien uuttopää. Käytä mukana toimitettua suodatinkahvaa. Uuttopäähän kohdistuu jäännöslämpöä käytön jälkeen.
- Kuumavesisuuttimista ja uuttopäältä lähtevä vesi voi olla lämpötilaltaan jopa 99 °C .
- Höyrysauvasta lähtevä höyry voi ylittää 99 °C:n lämpötilan.
- Suojautuaksesi tulipalolta, sähköiskuilta ja henkilövahingoilta, älä upota johtoa, pistokkeita tai muita laitteen osia veteen tai muuhun nesteeseen.
- Lasten tarkka valvonta on tarpeen, kun laitetta käytetään lasten läheisyydessä.
- Irrota laite pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä ja ennen puhdistusta. Anna jäähtyä ennen osien asentamista tai irrottamista ja ennen laitteen puhdistamista.
- Älä käytä laitetta, jonka johto tai pistoke on vaurioitunut tai joka ei toimi kunnolla tai joka on millään tavalla vahingoittunut. Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi. Katso lisätietoja jäljempänä olevasta huolto-osiosta.
- Muiden kuin Fellow'n suosittelemien lisälaitteiden käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkoja.

VAROITUS: Älä täytä alla olevassa kuvassa esitetyn MAX-viivan yläpuolelle. Varmista aina ennen laitteen käyttöä, että säiliön vedenpinta on LOW-viivan yläpuolella.

Jos laite täytetään liian täyteen, vesi voi vuotaa, mikä lisää ongelmien riskiä. Katso viitteeksi alla oleva kaavio B.


Kaavio B: Täyttöpisteet

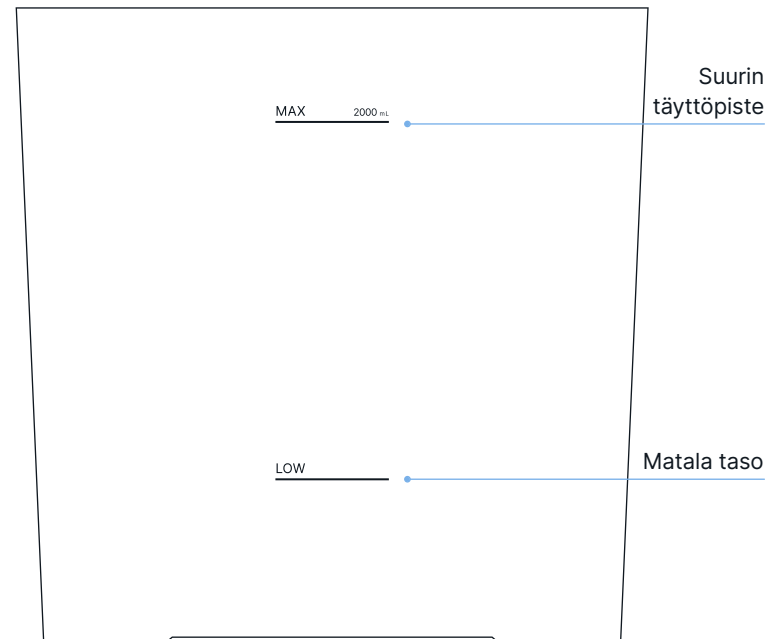

TÄRKEITÄ TURVATOIMIA JATKUU

- Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Älä käytä laitetta muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Älä käytä liikkuvissa ajoneuvoissa tai veneissä. Älä käytä ulkona. Väärinkäyttö voi aiheuttaa vammoja. Käyttö muussa kuin aiotussa tarkoituksessa mitätöi takuun.
- Älä siirrä konetta käytön aikana.
- Älä anna johdon roikkua pöydän tai tason reunan yli tai koskettaa kuumia pintoja.
- Jos haluat sammuttaa laitteen, käännä kaikki säätimet asentoon "pois päältä" ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Jatkojohtoja on saatavilla, ja niitä saa käyttää, jos niiden käytössä noudatetaan huolellisuutta. Jos jatkojohtoa käytetään:
 - Jatkojohdon merkityn sähkötehon on oltava vähintään yhtä suuri kuin laitteen sähköteho;
 - Jos laite on maadoitettu, jatkojohdon tulee olla maadoitettu 3-johtiminen johto; ja
 - Pidempi johto on järjestettävä siten, että se ei roiku työtason tai pöytätason yli, mistä lapset voisivat vetää sitä tai johon joku voisi kompastua.
- Varmista henkilövahinkojen välttämiseksi, että suodatinkahva on tukevasti asetettu uuttopäähän ennen kuin vedät annoksen. Aseta suodatinkahva paikalleen ja käännä sitä, kunnes kahva on linjassa pidemmän linjan kanssa (ks. kaavio C). Älä koskaan poista suodatinkahvaa suodatusprosessin aikana. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa kuuman höyryn tai kuuman kahvin aiheuttamaan vaurioon tai vammaan.
- Pidä kone ja lisävarusteet puhtaina. Katso puhdistusmenettelyt ja yksityiskohdat Turvallisuustiedotteesta.

Kaavio C: Lukittu / lukitsematon ryhmänpään korkki

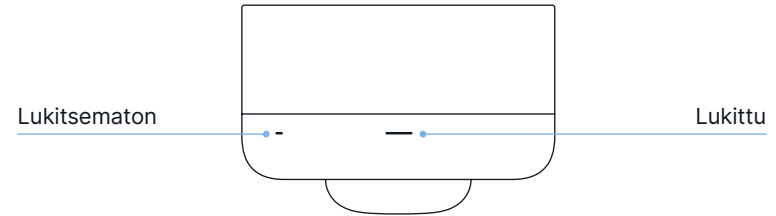

- Varmista ennen käyttöä, että sähköverkkosi on sama kuin laitteen alapuolella olevassa arvokilvessä. Jos sinulla on huolenaiheita, ota yhteyttä paikalliseen sähköasentajaan.
- Automaattisen valmiustilan poistaminen käytöstä johtaa suurempaan virrankulutukseen. On suositeltavaa pitää automaattinen valmiustila käytössä.
- Laitteita voivat käyttää henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset, jos heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja jos he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja valvottuja. Pidä laite ja sen johto poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
- Tuote sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Pieniä lapsia tulee valvoa koko ajan.
- Aseta laite vakaalle, lämmönkestävälle, tasaiselle ja kuivalle pinnalle, joka on kaukana työtason reunasta. Älä käytä laitetta lämmönlähteen,

TÄRKEITÄ TURVATOIMIA JATKUU

kuten keittolevyn, uunin tai kaasulieden päällä tai lähellä.

- Älä käytä laitetta suljetussa tilassa tai kaapin sisällä.
- Laitteen epääasianmukainen käyttö, kuten esimerkiksi kahvin keittäminen ilman mukana toimitettua suodatinkoria, voi aiheuttaa vammoja ja/tai vaurioita konetta ympäröiville pinnoille.
- Älä täytä vesisäiliötä kuumalla vedellä tai maidolla.
- Älä käytä laitetta, jos vesisäiliössä ei ole vettä.
- Tippa-alustan ritalä on terävä. Ole varovainen käsitellessäsi ja puhdistaessasi tippa-alustan ritalä.
- Ole varovainen, sillä höyrysauva tyhjenee automaattisesti, kun höyrysauva siirretään "alkuasentoon" höyrytyksen jälkeen.
- Tyhjennä laite ennen koneen varastointia. Älä säilytä tilassa, jossa on pakkasta.
- Katso lisätietoja turvallisesta käytöstä oppaan Hoito + huolto -osiosta (Turvallisuustiedote).
- Valmiustilan virrankulutus on alle 0,45 W ilman Wi-Fi-yhteyttä.
- Laite siirtyy valmiustilaan automaattisesti 20 minuutin käyttämättömyyden jälkeen, kun se on päällä ilman Wi-Fi-yhteyttä.


TALLENNA NÄMÄ OHJEET

BOILERIN TYHJENTÄMINEN

Tyhjennä sisäinen boileri ennen säilytystä, lähetystä tai kuljetusta. Älä säilytä konetta pakkasessa. Tyhjennä boileri noudattamalla näitä ohjeita:

- Poista tippualusta virran ollessa pois päältä ja pistokkeen ollessa irti.
- Aseta laite tiskialtaan tai astian päälle. Varoitus: Vesi voi olla kuumaa.
- Käännä muoviruuvia vastapäivään tasapääruuvimeisselillä (Kaavio D). Lopeta, kun tunnet vastusta. Älä irrota ruuvia kokonaan. Liiallinen löysäminen tai irrottaminen voi aiheuttaa vuotoja tai vaurioita.
- Vesi alkaa valua oikealta puolelta. Tyhjennys kestää muutaman minuutin.
- Kun laite on tyhjentynyt, kiristä ruuvi myötäpäivään. Lopeta vastusta tunnettaessa; liiallinen kiristäminen voi vaurioittaa laitetta. Jos vettä vuotaa käytön aikana, kiristä ruuvia lisää.

Kaavio D: Boilerin ruuvi ja veden poistoaukko

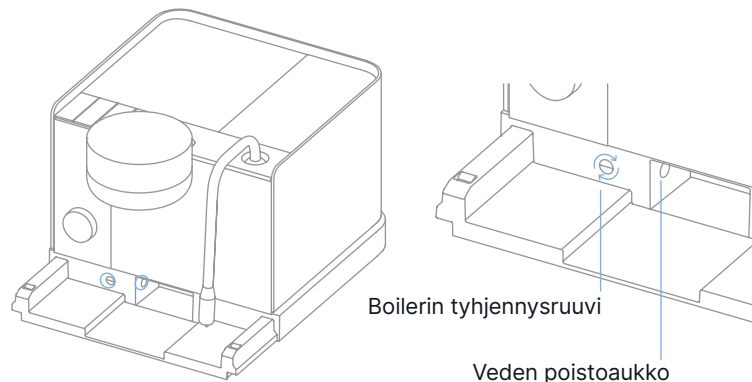

HUOLTO

Jos tarvitset huoltopalvelua tai sinulla on kysyttävää laitteestasi, käy ensin osoitteessa fellowproducts.com/pages/espresso-series-1-gear-guide. Jos sinulla on vielä kysyttävää, ota yhteyttä osoitteessa [Help.fellowproducts.com](mailto:Hello@fellowproducts.com).

ÄLÄ lähetä laitetta takaisin valmistajalle tai vie sitä huoltokeskukseen puhumatta ensin Fellow-asiakaspalvelun edustajan kanssa.

2 VUODEN RAJOITETTU TAKUU

Fellow takaa tälle laitteelle kahden vuoden ajan alkuperäisen ostopäivän jälkeen, että laite ei sisällä vikoja, jotka johtuvat virheellisestä materiaalista tai valmistuksesta.

Tämä takuu on voimassa vain seuraavissa tapauksissa:

- Alkuperäinen kuluttaja.
- Valtuutettujen jälleenmyyjien kautta ostetut tuotteet.
- Tuotteet, joiden mukana on alkuperäinen ostokuitti ostotodistuksena.

Tämä takuu ei kata laitteen vaurioita, jotka johtuvat seuraavista syistä:

- Onnettomuus, väärinkäyttö tai luvattoman henkilökunnan suorittamat korjaukset.
- Toiminta vääränlaisella virralla tai jännitteellä.
- Sekä laitteen että puhdistus- ja kalkinpoistoaineiden puhdistusohjeiden noudattamatta jättäminen.
- Tämän asiakirjan varoituksissa ja ohjeissa lueteltujen suojaustoimenpiteiden noudattamatta jättäminen.

Jos laite vioittuu takuuajana tai sinulla on takuuseen tai huoltoon liittyviä kysymyksiä, lähetä meille sähköpostia osoitteeseen hello@fellowproducts.com.

Lisätietoja osoitteessa:

fellowproducts.com/pages/espresso-series-1-gear-guide

ESPRESSO SERIES 1

Fellow Industries Inc.

320 Florida St.
San Francisco, CA 94110
fellowproducts.com
Email: hello@fellowproducts.com

Nazwa produktu: Espresso Series 1

Patenty: fellowproducts.com/pages/patents

2-letnia ograniczona gwarancja

Zaprojektowane w San Francisco, wyprodukowane w Chinach

MODEL	SPECYFIKACJE
SO01AAEU	220-240 V 50-60 Hz 1500 W Waga maszyny: 9,8 kg Waga maszyna + akcesoria: 11,17 kg Wymiary (DxSxW): 438 mm x 315 mm x 279 mm Pojemność pojemnika: 2000 ml / 2,0 l




Nie wyrzucać jako niesortowanych odpadów. Należy wysłać do oddzielnych punktów zbiórki w celu odzysku i recyklingu.

**TEN PRODUKT JEST PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE
DO UŻYTKU DOMOWEGO**

Więcej informacji pod adresem:

fellowproducts.com/pages/espresso-series-1-gear-guide

Schemat A: Schemat produktu

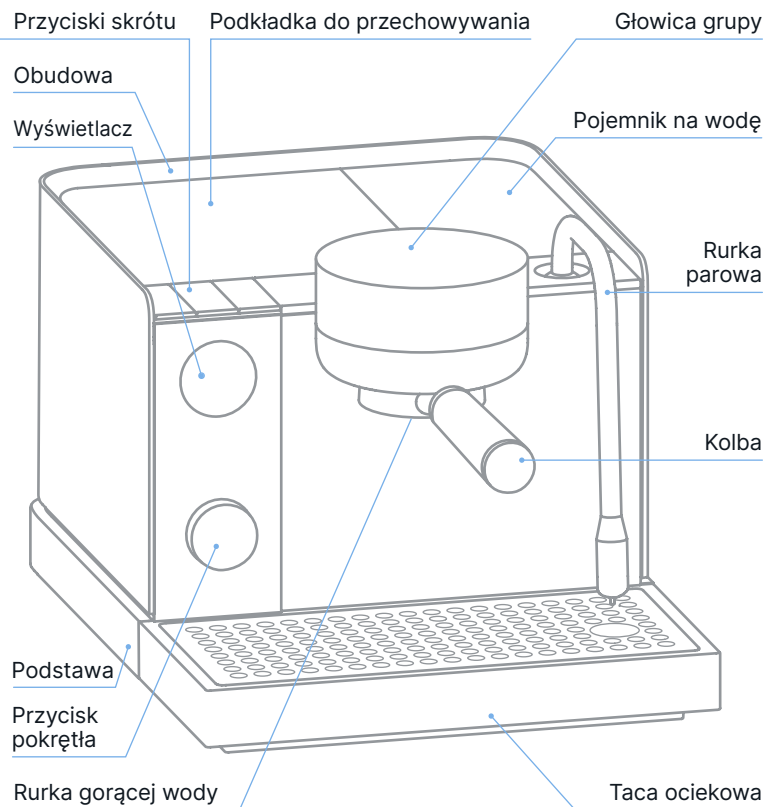

Przeczytaj i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
Tę instrukcję bezpieczeństwa i konserwacji należy zachować
do wykorzystania w przyszłości.

WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym między innymi następujących:

- Przeczytaj wszystkie instrukcje.
- Nie dotykaj gorących powierzchni, w tym głowicy zaparządzającej. Użyj dostarczonego uchwytu kolby. Po użyciu głowica pozostaje rozgrzana.
- Woda wypływająca z rurki gorącej wody i głowicy zaparządzającej może mieć temperaturę nawet 210 °F /99 °C .
- Para wydobywająca się z dyszy parowej może osiągać temperaturę powyżej 210 °F /99 °C .
- Aby zapobiec pożarowi, porażeniu prądem elektrycznym i obrażeniom ciała, nie należy zanurzać przewodu, wtyczek lub innych części urządzenia w wodzie lub w innym płynie.
- Wymagany jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu.
- Gdy urządzenie nie jest używane lub przed czyszczeniem, należy je odłączyć od gniazda zasilania. Przed zakładaniem lub zdejmowaniem części oraz przed czyszczeniem należy poczekać, aż urządzenie ostygnie.
- Nie należy używać urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką lub po wystąpieniu awarii albo w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego

WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA (CIĄG DALSZY)


lub podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia zagrożenia. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej sekcji Serwis/Usługi.

- Korzystanie z akcesoriów niezalecanych przez firmę Fellow może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub obrażenia ciała.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy używać urządzenia do jakichkolwiek innych celów niż te, do których zostało przeznaczone. Nie należy używać w poruszających się pojazdach lub łodziach. Nie używać na zewnątrz. Niewłaściwe użycie może spowodować obrażenia. Użycie niezgodne z przeznaczeniem spowoduje unieważnienie gwarancji.
- Urządzenia nie należy przesuwać podczas używania.
- Nie należy dopuszczać do tego, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu lub dotykał gorących powierzchni.
- Aby odłączyć urządzenie, należy ustawić wszystkie elementy sterowania w pozycji „wyłączone”, a następnie wyjąć wtyczkę ze ściennego gniazda zasilania.
- Dostępne są przedłużacze, których można używać, o ile zachowa się ostrożność. W przypadku użycia przedłużacza:
 - Oznaczone parametry elektryczne przedłużacza powinny być przynajmniej równe parametrom elektrycznym urządzenia;
 - Jeśli urządzenie jest typu uziemionego, przedłużacz powinien być przewodem 3-żyłowym z uziemieniem; oraz
 - Dłuższy przewód powinien być ułożony w taki sposób, aby nie zwisał z blatu kuchennego lub stołu, gdzie mógłby zostać pociągnięty przez dzieci lub o który można by się potknąć.

OSTRZEŻENIE: Nie należy wypełniać powyżej linii MAX, jak pokazano na poniższym schemacie. Przed użyciem urządzenia należy zawsze upewnić się, że poziom wody w zbiorniku znajduje się powyżej linii LOW.

Jeśli urządzenie zostanie przepełnione, woda może wyciekać, co zwiększa ryzyko wystąpienia problemów. Patrz schemat B poniżej w celu odniesienia.


Schemat B: Poziomy napełnienia

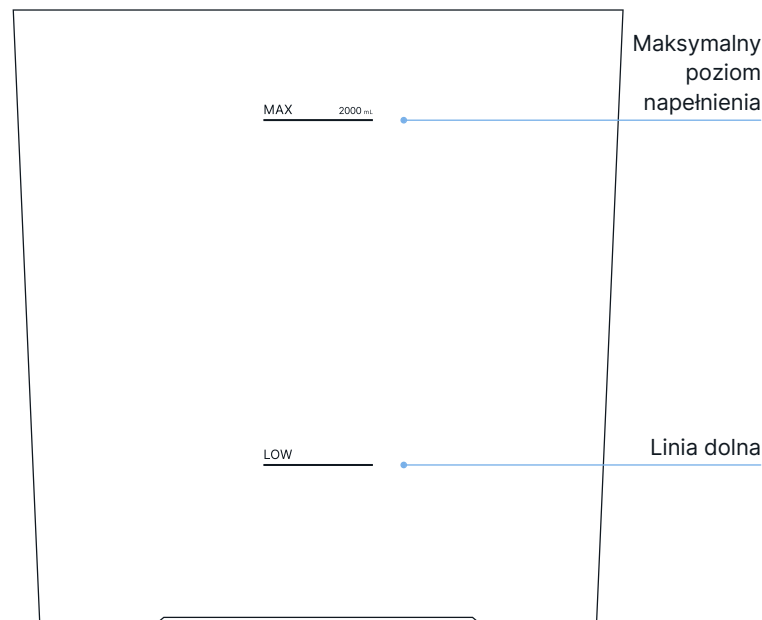

WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA (CIĄG DALSZY)

- Aby zapobiec obrażeniom ciała, przed wykonaniem shota należy się upewnić, że kolba jest prawidłowo włożona do głowicy zaparzącej. W tym celu należy włożyć i obrócić uchwyt kolby, aż zrówna się z dłuższą linią (patrz Rysunek C). Nigdy nie należy wyjmować kolby w trakcie procesu ekstrakcji. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować oparzenie gorącą parą lub gorącą kawą.
- Urządzenie i akcesoria należy utrzymywać w czystości. Szczegółowe informacje dotyczące procedur czyszczenia znajdują się w dokumencie Instrukcja Bezpieczeństwa.
- Przed użyciem należy się upewnić, że parametry zasilania prądem elektrycznym są zgodne z danymi podanymi na tabliczce znamionowej znajdującej się na spodzie urządzenia. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z elektrykiem.
- Wyłączenie funkcji automatycznego uśpienia spowoduje wyższe zużycie energii. Zaleca się pozostawienie funkcji automatycznego uśpienia włączonej.
- Urządzenia mogą być używane przez osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli są one pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat, jeśli są one pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że mają one więcej niż 8 lat i są pod nadzorem. Przechowuj urządzenie i jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 roku życia.

Schemat C: Nasadka blokady / odblokowania głowicy grupy

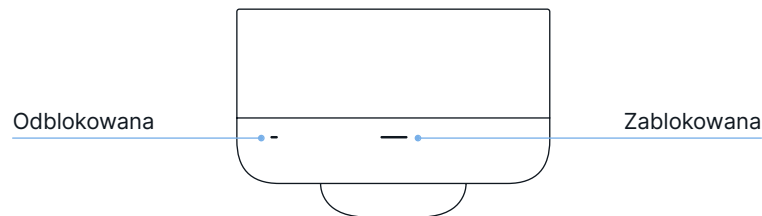

- Produkt zawiera małe części, którymi można się zadławić. Małe dzieci powinny być pod stałym nadzorem.
- Urządzenie należy ustawić na stabilnej, odpornej na wysoką temperaturę, równej i suchej powierzchni, z dala od krawędzi blatu, i nie należy go używać w pobliżu źródeł ciepła, takich jak płyta grzewcza, piekarnik lub kuchenka gazowa.
- Urządzenia nie wolno używać w zamkniętych pomieszczeniach ani wewnątrz szafek.
- Niewłaściwe użytkowanie urządzenia, jak na przykład parzenie kawy w kolbie bez jednego z dostarczonych koszyków filtracyjnych, może spowodować obrażenia ciała i/lub uszkodzenie powierzchni wokół urządzenia.
- Nie należy napełniać zbiornika gorącą wodą ani mlekiem.
- Nie należy używać urządzenia bez wody w zbiorniku.
- Kratka tacki ociekowej ma ostre krawędzie. Podczas obsługi i czyszczenia rusztu tacki ociekowej należy zachować ostrożność.
- Należy zachować ostrożność, ponieważ po zakończeniu operacji parowania i ustawieniu dyszy parowej w pozycji „początkowej”, nastąpi jej automatyczne przedmuchanie.

WAŻNE ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA (CIAĞ DALSZY)

- Przed przechowywaniem urządzenia należy opróżnić zasobniki/system. Nie należy przechowywać w temperaturach poniżej zera.
- Więcej informacji o bezpiecznej eksploatacji można znaleźć w sekcji Pielęgnacja i konserwacja w dokumencie Instrukcja Bezpieczeństwa.
- Pobór mocy w trybie czuwania wynosi poniżej 0,45 W w trybie bez Wi-Fi.
- Urządzenie przejdzie automatycznie w tryb czuwania po 20 minutach bezczynności, jeśli jest włączone w trybie bez Wi-Fi.


ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

OPRÓŻNIANIE BOJLERA

Opróżnij wewnętrzny bojler przed przechowywaniem, wysyłką lub transportem urządzenia. Nie przechowuj urządzenia w temperaturze poniżej zera. Aby opróżnić bojler, wykonaj następujące kroki:

- Gdy urządzenie jest wyłączone i odłączone, wyjmij tackę ociekową.
- Umieść urządzenie nad zlewem lub naczyniem, do którego będzie spływać woda. Zachowaj ostrożność: ta woda może być gorąca.
- Za pomocą płaskiego śrubokręta przekręć plastikową śrubę w lewo (patrz Schemat D). Zatrzymaj się, gdy poczujesz opór. Nie wyjmuj śruby całkowicie. Nadmierne poluzowanie lub całkowite wyjęcie śruby może spowodować wycieki lub uszkodzenia.
- Woda zacznie wypływać z prawej strony urządzenia. Proces opróżniania potrwa kilka minut.
- Po całkowitym opróżnieniu dokręć śrubę w prawo. Zatrzymaj się, gdy poczujesz opór; nadmierne dokręcenie może spowodować uszkodzenia. Jeśli woda wycieka podczas pracy, dokręć śrubę mocniej.

Schemat D: Śruba bojlera i wylot wody

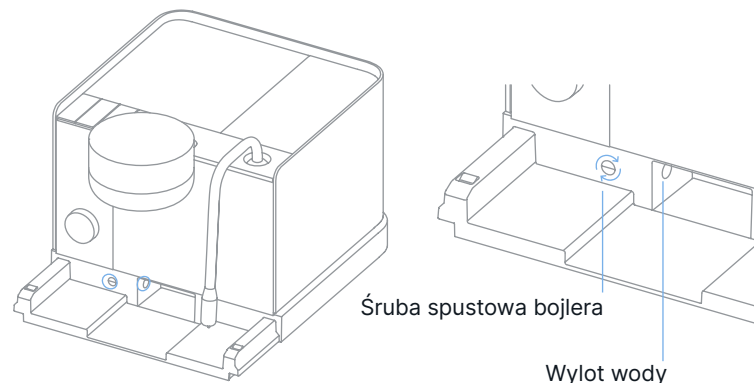

SERWIS

W celu uzyskania pomocy serwisowej lub w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących urządzenia, należy najpierw odwiedzić stronę fellowproducts.com/pages/espresso-series-1-gear-guide. W razie dalszych pytań prosimy o kontakt pod adresem help.fellowproducts.com.

NIE należy odsyłać urządzenia do producenta ani przynosić go do centrum serwisowego bez uprzedniej rozmowy z przedstawicielem działu obsługi klienta firmy Fellow.

2-LETNIA OGRANICZONA GWARANCJA

Firma Fellow gwarantuje, że niniejsze urządzenie będzie wolne od wszelkich wad wynikających z wadliwego materiału lub wadliwego wykonania przez okres dwóch lat od daty zakupienia przez pierwszego klienta.

Ta gwarancja jest ważna tylko dla:

- Pierwszego klienta.
- Produktów zakupionych za pośrednictwem autoryzowanych sprzedawców detalicznych.
- Produkty z oryginalnym dowodem zakupu.

Ta gwarancja nie obejmuje uszkodzeń urządzenia wynikających z:

- Wypadek, niewłaściwe użytkowanie lub naprawy wykonywane przez nieupoważniony personel.
- Używanie niewłaściwego rodzaju prądu lub napięcia.
- Nieprzestrzeganie instrukcji czyszczenia zarówno urządzenia, jak i środków czyszczących/odkamieniających.
- Nieprzestrzeganie środków bezpieczeństwa wymienionych w ostrzeżeniach i instrukcjach zawartych w tym dokumencie.

Jeśli urządzenie ulegnie uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym lub w przypadku pytań dotyczących gwarancji lub serwisu, prosimy o wysłanie do na wiadomości e-mail na adres hello@fellowproducts.com.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:
fellowproducts.com/pages/espresso-series-1-gear-guide

ESPRESSO SERIES 1

Fellow Industries Inc.

320 Florida St.
San Francisco, CA 94110
fellowproducts.com
E-posta: hello@fellowproducts.com

Ürün Adı: Espresso Series 1

Patentler: fellowproducts.com/pages/patents

2 Yıllık Sınırlı Garanti | San Francisco'da Tasarlandı, Çin'de Üretildi

MODEL	ÖZELLİKLER
SO01AAEU	220-240 V 50-60 Hz 1500 W Makine Ağırlığı: 9,8 kg Makine + Aksesuarlar Ağırlığı: 11,17 kg Boyutlar (UxGxY): 438 mm x 315 mm x 279 mm Tank Kapasitesi: 2000 ml / 2,0 L




Sınıflandırılmamış atık olarak atmayın. Geri kazanım ve geri dönüşüm için ayrı toplama tesislerine gönderilmelidir.

BU ÜRÜN SADECE EVDE KULLANIM İÇİNDİR

Daha fazla bilgi için:
fellowproducts.com/pages/espresso-series-1-gear-guide

Şema A: Ürün Şeması

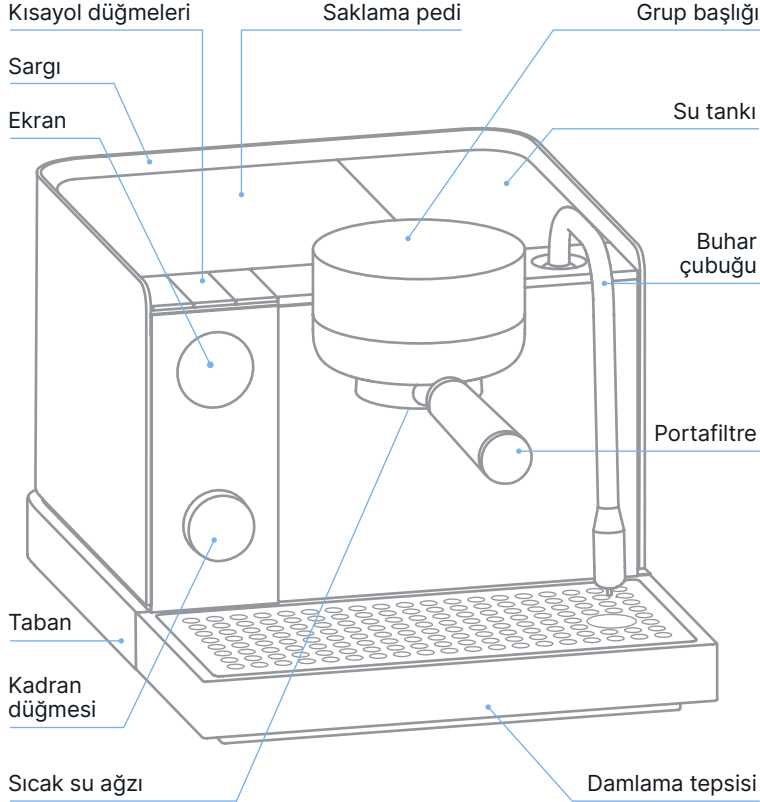

Tüm talimatları okuyun ve uygulayın. Bu güvenlik ve bakım kılavuzunu ileride başvurmak üzere saklayın.

ÖNEMLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Elektrikli cihazlar kullanılırken, aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere temel güvenlik önlemlerine her zaman uyulmalıdır:

- Tüm Talimatları Okuyun.
- Grup başlığı dahil olmak üzere sıcak yüzeylere dokunmayın. Ürünle birlikte verilen portafiltre sapını kullanın. Grup başlığı, kullanımdan sonra artık ısıya maruz kalır.
- Sıcak Su Musluğundan ve Grup Başlığından çıkan su 99 °C / 210 °F kadar sıcak olabilir.
- Buhar Çubuğundan çıkan buhar 99 °C / 210 °F'yi aşabilir.
- Yangın, elektrik çarpması ve yaralanmalara karşı koruma sağlamak için kablo, fişleri veya cihazın diğer parçalarını suya veya başka bir sıvıya batırmayın.
- Herhangi bir cihaz çocuklar tarafından veya çocukların yakınında kullanıldığında yakın gözetim gereklidir.
- Kullanılmadığı zamanlarda ve temizlemeden önce fişi prizden çekin. Parçaları takıp çıkarmadan ve cihazı temizlemeden önce soğumasını bekleyin.
- Kablo veya fişi hasarlı olan veya cihaz arızalandıktan veya herhangi bir şekilde hasar gördükten sonra hiçbir cihazı çalıştırmayın. Besleme kablo hasar görmüşse, bir tehlikeyi önlemek için üretici, servis acentesi veya benzer nitelikli kişiler tarafından değiştirilmelidir. Ayrıntılar için aşağıdaki Servis/Bakım bölümüne bakın.
- Fellow tarafından önerilmeyen aksesuar bağlantılarının kullanılması yangına, elektrik çarpmasına veya kişilerde yaralanmaya neden olabilir.


ÖNEMLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ (DEVAM)

- Bu cihaz yalnızca ev kullanımı içindir. Cihazı kullanım amacı dışında kullanmayın. Hareketli araçlarda veya teknelerde kullanmayın. Dışarıda kullanmayın. Yanlış kullanım yaralanmaya neden olabilir. Amaçlanan kullanım dışında herhangi bir amaçla kullanılması garantiyi geçersiz kılacaktır.
- Kullanım sırasında makineyi hareket ettirmeyin.
- Kablonun masa veya tezgah kenarından sarkmasına veya sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyin.
- Fişi çıkarmak için tüm kontrolleri "kapalı" konumuna getirin ve ardından fişi prizden çekin.
- Uzatma kabloları mevcuttur ve dikkatli kullanıldıkları takdirde kullanılabilirler. Uzatma kablosu kullanılıyorsa:
 - Uzatma kablosunun belirtilen elektriksel değeri, cihazın elektriksel değerinden en az onun kadar yüksek olmalıdır;
 - Cihaz topraklı tipte ise, uzatma kablosu topraklı, 3 telli bir kablo olmalıdır; ve
 - Daha uzun olan kablo, çocukların çekebileceği veya takılıp düşülebilecekleri tezgah veya masa üzerinden sarkmayacak şekilde düzenlenmelidir.
- Kişisel yaralanmayı önlemek için, bir shot çekmeden önce portafiltrenin grup başlığına sıkıca takıldığından emin olun. Bunu yapmak için, portafiltreyi takın ve sap uzun hatla hizalanana kadar döndürün (bkz. Şema C). Çıkartma işlemi sırasında portafiltreyi asla çıkarmayın. Bu talimata uyulmaması, sıcak buhar veya sıcak kahve nedeniyle haşlanmaya neden olabilir.
- Makineyi ve aksesuarları temiz tutun. Temizlik prosedürleri ve ayrıntıları için Güvenlik Bilgileri Kılavuzuna bakın.

UYARI: Aşağıdaki diyagramda gösterildiği gibi MAKS çizgisinin üzerine kadar doldurmayın. Cihazı kullanmadan önce tanktaki su seviyesinin DÜŞÜK çizgisinin üzerinde olduğundan her zaman emin olun.

Cihaz aşırı doldurulursa, su sızabilir ve bu da sorun oluşma riskini artırır. Referans için aşağıdaki Diyagram B'ye bakın.

Şema B: Doldurma Noktaları

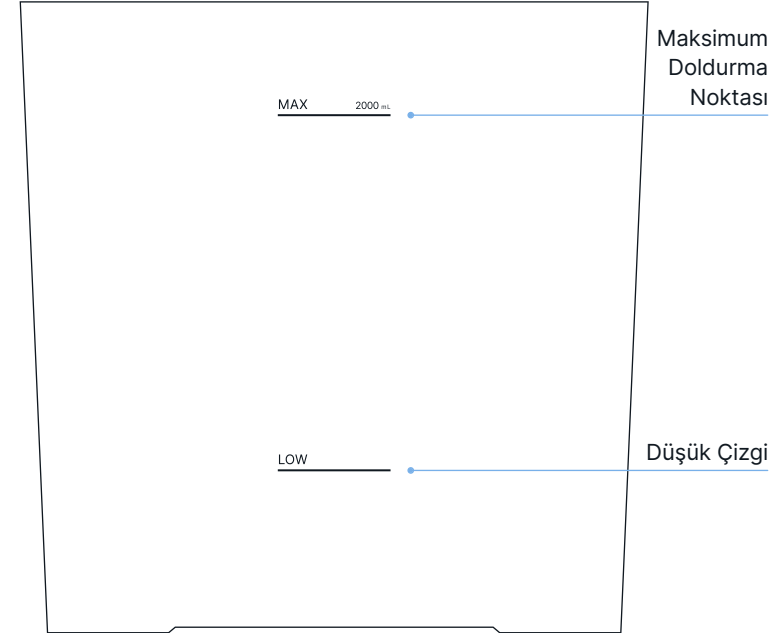


BOYLERİN BOŞALTIMASI

Depolama, sevkiyat veya taşıma öncesinde dahili boyleri boşaltın. Makineyi dondurucu sıcaklıkların altında saklamayın. Boyleri boşaltmak için şu adımları izleyin:

- Damlama tepsisini cihaz kapalı ve fişi çekiliyken çıkarın.
- Cihazı bir lavabo veya kap üzerine yerleştirin. Dikkat: Bu su sıcak olabilir.
- Düz tornavida ile plastik vidayı saat yönünün tersine çevirin (bkz. Şema D). Direnç hissedince durun. Vidayı tamamen çıkarmayın. Vidanın aşırı gevşetilmesi veya çıkarılması sızıntı veya hasara neden olabilir.
- Su sağ taraftan boşalmaya başlayacaktır. Boşaltma işlemi birkaç dakika sürecektir.
- Cihaz tamamen boşaldıktan sonra vidayı saat yönünde sıkarak kapatın. Direnç hissedince durun; aşırı sıkma hasara yol açabilir. Çalışma sırasında sızıntı olursa vidayı biraz daha sıkın.

Şema D: Boyler Vidası ve Su Çıkışı

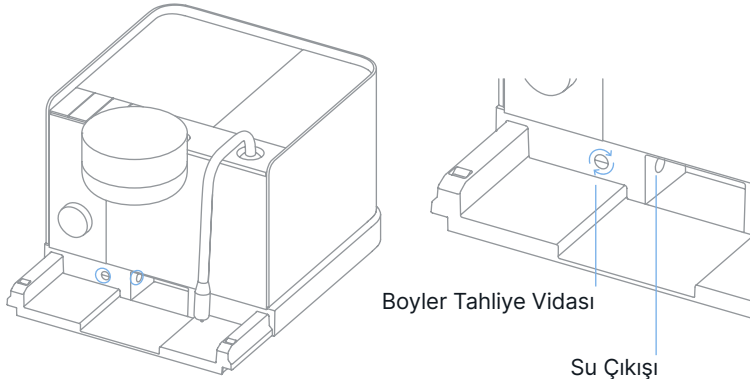

SERVİS

Cihazınızla ilgili servis veya sorularınız için önce fellowproducts.com/pages/espresso-series-1-gear-guide adresini ziyaret edin. Hala sorularınız varsa, help.fellowproducts.com adresinden bize ulaşın.

Cihazı üreticiye geri göndermeyin veya bir Fellow müşteri hizmetleri temsilcisiyle görüşmeden bir servis merkezine getirmeyin.

2 YILLIK SINIRLI GARANTİ

Fellow, bu cihazı, tüketicinin orijinal satın alma tarihinden itibaren iki yıllık bir süre boyunca hatalı malzeme veya işçilikten kaynaklanan tüm kusurlara karşı garanti eder.

Bu garanti yalnızca şunlar için geçerlidir:

- İlk tüketici.
- Yetkili perakendeciler aracılığıyla satın alınan ürünler.
- Satın alma kanıtı olarak orijinal satış fişi bulunan ürünler.

Bu garanti, aşağıdakilerden kaynaklanan cihaz hasarını kapsamaz:

- Kaza, yanlış kullanım veya yetkisiz personel tarafından yapılan onarımlar.
- Yanlış akım veya voltaj türüyle çalıştırma.
- Hem cihaz hem de temizlik/kireç çözücü maddeler için temizlik talimatlarına uyulmaması.
- Bu belgenin uyarılarında ve talimatlarında listelenen herhangi bir güvenlik önlemine uyulmaması.

Cihaz garanti süresi içinde arızalanırsa veya garanti veya servisle ilgili sorularınız varsa, **hello@fellowproducts.com** adresinden bize e-posta gönderin.

Daha fazla bilgi için:

fellowproducts.com/pages/espresso-series-1-gear-guide



Find more information at:

Pour plus d'informations, consultez :

Más informació en:

Weitere Informationen finden Sie unter

Per ulteriori informazioni, consultare il sito:

Du kan finde flere oplysninger på:

Du finner mer informasjon på:

Więcej informacji:

Katso lisätietoja osoitteesta:

Mer information finns på:

Daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin:

fellowproducts.com/pages/espresso-series-1-gear-guide

VISHTEC Ltd

3rd floor office 5

Plovdiv 2 Liuben Karavelov bul

4002 Bulgaria